#### Contenido

### Sony Ericsson K800i

Introducción5	Conectividad 73
Montaje, tarjeta SIM, batería, encendido, ayuda, llamadas.	Ajustes, uso de Internet, RSS, sincronización, Bluetooth, infrarrojos, cable USB, servicio de actualización.
Familiarización con el	•
teléfono10	Más funciones 86
Descripción general del teléfono, iconos, menús, introducción de letras, menú Actividad, gestor de archivos,	Despertador, calendario, tareas, perfiles, hora y fecha, bloqueo de la tarjeta SIM, etc.
Memory Stick Micro <sup>™</sup> (M2 <sup>™</sup> ).	Resolución
Llamadas	de problemas
Mensajería	Información importante 100
de imagen, mensajes de voz, correo electrónico, Mis amigos.	Sitio Web del consumidor de Sony Ericsson, servicio y soporte, uso
Imágenes	seguro y eficaz, contrato de licencia de usuario final, garantía, declaration of conformity.
Entretenimiento	Índice 110

de vídeo, radio, PlayNow™, MusicDJ™, VideoDJ™, temas, juegos, etc.

#### Sony Ericsson

LIMTS 2100 GSM 900/1800/1900

Esta guía del usuario ha sido publicada por Sony Ericsson Mobile Communications AB, sin que se proporcione ningún tipo de garantía. Sony Ericsson Mobile Communications AB puede realizar, en cualquier momento y sin previo aviso, las mejoras y los cambios necesarios en esta guía del usuario a causa de errores tipográficos, falta de precisión en la información actual o mejoras de los programas y los equipos. No obstante, estos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de esta quía.

Reservados todos los derechos

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006 Número de publicación: ES/LZT 108 8587 R1A Nota:

Algunas redes admiten todos los servicios incluidos en esta guía del usuario. Esto también se aplica al número de emergencia internacional GSM 112. Si no está seguro de si puede utilizar un servicio determinado, póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios.

Antes de utilizar su teléfono móvil, lea los capítulos Directrices sobre uso seguro y efectivo y Garantía limitada

Su teléfono móvil tiene capacidad para descargar, almacenar y enviar contenido adicional, p. ej., tonos de llamada. El uso de dicho contenido puede estar limitado o prohibido mediante derechos de terceras partes, incluida, sin carácter limitado, la restricción en virtud de las leyes de copyright aplicables. Usted, y no Sony Ericsson, es plenamente responsable del contenido adicional que descargue o envíe desde su teléfono móvil. Antes de utilizar cualquier contenido adicional, compruebe si el uso que pretende hacer de dicho contenido está debidamente autorizado mediante licencia o cualquier otro modo. Sony Ericsson no garantiza la precisión, integridad o calidad de cualquier contenido adicional o contenidos de terceras partes.

Sony Ericsson no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia y de ningún modo del uso indebido que realice del contenido adicional o de terceras partes.

Bluetooth™ es una marca comercial o marca comercial registrada de Bluetooth SIG Inc.
BestPic, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ y VideoDJ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sony Ericsson Mobile

Cyber-shot™ es una marca comercial de Sony Corporation.

Memory Stick Micro™ y M2™ son marcas comerciales registradas de Sony Corporation. Real es una marca comercial o una marca comercial registrada de RealNetworks, Inc. RealPlayer® for Mobile se incluye con licencia de RealNetworks, Inc. Copyright 1995-2004, RealNetworks, Inc. Reservados todos los derechos. Adobe® Photoshop® Album Starter Edition es una marca comercial registrada de Adobe Svstems Incorporated.

Microsoft, Windows y PowerPoint son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.

Mac OS es una marca comercial de Apple Computer, Inc., registrada en EE.UU. y en otros países. La entrada de texto T9™ es una marca o una marca comercial registrada de Tegic Communications. La entrada de texto T9™ es fabrica bajo licencia de una o más de las siguientes: Pat. de EE.UU. N.º 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, y 6,011,554; n.º Pat. de Canadá N.º 1,331,057, Pat. del Reino Unido N.º 2238414B; Pat. estándar de Hong Kong N.º HK0940329; Pat. de la República de Singapur N.º 51383; Euro Pat. N.º 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB y otras patentes pendientes en otras partes del mundo.

#### 2 Contenido

Java y todas las marcas comerciales basadas en Java y logotipos son marcas registradas de Sun Microsystems, Inc. en EE.UU. y otros países. Contrato de licencia de usuario final de Sun<sup>TM</sup>

Smart-Fit Rendering es una marca comercial o marca comercial registrada de ACCESS CO., LTD. en Japón y en otros países.

1 Limitaciones: El software es información confidencial con copyright de Sun y la titularidad de todas las copias la conserva Sun v/o quienes dispongan de licencia. El cliente no modificará el software, ni lo descompilará, desmontará, desencriptará extraerá o al contrario. El software no se puede alguilar, ni asignar u otorgar una segunda licencia en su totalidad o en parte alguna. Normas de exportación: El software, incluidos los. datos técnicos, está sujeto a las leves de control de exportación de EE, UU., incluyendo la lev de administración de exportaciones de FE\_UU\_ (Export Administration Act) v sus regulaciones asociadas, y puede estar sujeto a normas de importación o exportación en otros países. El cliente está de acuerdo en ajustarse de forma estricta a todas esas normas y conoce su responsabilidad de obtener licencias. de exportación, reexportación o importación de software. El software no puede descargarse ni exportarse o reexportarse (i) dentro del territorio. a un residente o a un nacional de Cuba, Irak, Irán. Corea del Norte, Libia, Sudán, Siria (dado que esta lista debe revisarse cada cierto periodo de tiempo) o a cualquier país con el que EE. UU, tenga embargo de bienes, o (ii) a cualquiera de la lista del Ministerio de Hacienda de FF UU de países especialmente designados o la tabla de denegación de pedidos del Departamento de Comercio de FF UU

3 Derechos limitados: El gobierno de Estados Unidos está sujeto a las restricciones de uso, duplicación o revelación como se establece en los derechos de las cláusulas de software informático y datos técnicos (Technical Data and Computer Software Clauses) en DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) y FAR 52.227-19(c) (2) en lo que se aplique.

Parte del software de este producto está protegido con copyright © SyncML initiative Ltd. (1999-2002).

Otros nombres de empresas y productos mencionados aquí pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Todos los derechos no mencionados expresamente aquí son reservados.

Todas las ilustraciones son sólo una referencia y no constituyen una descripción exacta del teléfono.

#### Símbolos de instrucciones

En la guía del usuario aparecen los siguientes símbolos:



Un servicio o función varía en función de la red y de la suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con el operador de red

- Consulte también la página...
- Utilice las teclas de selección o de dirección para moverse y seleccionar 14 Navegación.
- Pulse la tecla de dirección hacia el centro
- O Pulse la tecla de dirección hacia arriba
- Pulse la tecla de dirección hacia abajo.
- Pulse la tecla de dirección hacia la izquierda.
- Pulse la tecla de dirección hacia la derecha.

#### 4 Contenido

#### Introducción

Montaje, tarieta SIM. batería. encendido, avuda, llamadas,

Se ofrece más información v descargas en www.sonvericsson.com/support.

#### Montaie

#### Para utilizar el teléfono

- 1 Inserte la tarjeta SIM y la batería.
- 2 Carque la batería.
- 3 Encienda el teléfono

#### Tarieta SIM

Al registrarse como abonado con un operador de red, se le facilita una tarieta SIM (Módulo de identificación de abonado). La tarieta SIM contiene un chip informático que realiza un seguimiento de elementos como. por ejemplo, el número de teléfono. los servicios incluidos en la suscripción y los nombres y números de sus contactos

Guarde la información de agenda de la tarieta SIM antes de eliminarla de otro teléfono. Por ejemplo, es posible quardar la agenda en la memoria del teléfono

#### DIN

Puede que necesite un PIN (Número de identificación personal) para que la tarieta SIM encienda el teléfono v active los servicios. Cuando introduzca su PIN. los dígitos se muestran como \*. a menos que empiece con los mismos números que un teléfono de emergencias. por eiemplo, 112. Esto permite llamar a un teléfono de emergencias sin tener que introducir el PIN. Pulse © para corregir los errores.



്റ്- Si introduce el PIN de forma incorrecta tres veces seguidas, aparece PIN bloqueado. Para desbloquear la tarieta. deberá introducir el código PUK (Clave de desbloqueo personal) ⇒ 92 Bloqueo de la tarjeta SIM.

#### Batería

Algunas funciones necesitan más energía de la batería que otras y por ello puede que sea necesario recardar la batería con más frecuencia. Si los tiempos de conversación o de espera resultan considerablemente más cortos, puede que tenga que sustituir la batería. Utilice únicamente baterías aprobadas de Sonv Ericsson

103 Batería.


#### Tarjeta SIM y batería

#### Para insertar la tarjeta SIM y la batería

# 

- 1 Retire la cubierta de la batería.
- 2 Deslice la tarjeta SIM en su soporte con los contactos hacia abajo.
- 3 Inserte la batería con el lado de la etiqueta orientado hacia arriba y los conectores, uno frente al otro.
- 4 Coloque la cubierta de la batería en su sitio

#### Para cargar la batería

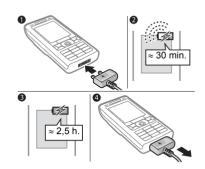

- 1 Conecte el cargador al teléfono con el símbolo hacia arriba.
- 2 Pueden transcurrir hasta 30 minutos antes de que aparezca el icono de batería.
- 3 Espere aproximadamente 2 horas y media o hasta que el incono de batería indique que la carga está completa. Pulse una tecla para activar la pantalla.
- 4 Retire el cargador.

#### Encendido del teléfono

Antes de encender el teléfono, asegúrese de que la batería esté cargada y compruebe que la tarjeta SIM está dentro. Una vez encendido, utilice el asistente de configuración para preparar de forma rápida y sencilla el teléfono para su uso.

#### Para encender el teléfono



- Mantenga pulsado ①. Encender el teléfono por primera vez puede tardar unos minutos.
- 2 Seleccione si desea utilizar el teléfono en:
- Modo Normal: con todas las funciones o
- Flight mode: con funciones limitadas, con los transmisores de red, radio FM y Bluetooth™ apagados ₱ 9 Menú Flight mode.

- 3 Introduzca el PIN de la tarjeta SIM, si así se le solicita.
- 4 Al encenderlo por primera vez, seleccione el idioma que desea para los menús del teléfono.
- 5 ► Sí para que le ayude el asistente de configuración.
- 6 Siga las instrucciones para completar la configuración.
- Si el teléfono tiene unos ajustes predefinidos, es posible que no necesite más ajustes. Si utiliza Descarga de ajustes, deberá aceptar el registro del teléfono en Sony Ericsson. Se envía un mensaje de texto. Sony Ericsson no transferirá ni procesará ningún dato personal.
  - Consulte con el operador de red o con el proveedor de servicios para obtener más información.

#### Avuda del teléfono

La información y ayuda del teléfono están disponibles en cualquier momento

#### Para utilizar al acistanta de configuración

- ▶ Aiustes ▶ ficha General ▶ Asistente de config. v seleccione una opción:
- · Descarga de aiustes.
- · Configuración básica.
- · Conseios y trucos.

#### Para ver información sobre las funciones

Desplácese hasta una función ▶ Más ▶ Info., si está disponible.

#### Para ver una demostración del teléfono

► Entretenimiento ► Vídeo demostr.

#### Descarga de ajustes

Configure de forma automática las funciones del teléfono que utilizan Internet: Internet mensaies de imagen, correo electrónico. Mis amigos, sincronización, servicio de actualización, blog v transmisión.

Puede utilizar Descarga de aiustes si la tarieta SIM admite este servicio. el teléfono se conecta a una red se inicia en modo normal v no tiene unos aiustes predefinidos.



Consulte con el operador de red o con el proveedor de servicios para obtener más información

#### Menú Flight mode

Si enciende el teléfono y el menú Flight mode está activado, seleccione Modo Normal con todas las funciones o Flight mode con funciones limitadas Los transmisores de red. radio v Bluetooth se apagan para evitar posibles interferencias con equipos delicados. En un avión puede, por eiemplo, reproducir música o escribir un mensaie de texto para enviarlo más tarde, pero no puede realizar llamadas



്റ്- Siga las normativas v las indicaciones de la tripulación de vuelo sobre el uso de dispositivos electrónicos a bordo.

#### Para ver las opciones del menú Flight mode

► Aiustes v desplácese hasta la ficha General ▶ Flight mode v seleccione una opción.

#### Realizar v recibir llamadas

El teléfono debe estar en el modo Normal

Para realizar v recibir llamadas Introduzca el número de teléfono (con el prefijo internacional y el código de área si es aplicable) ▶ Llamar para realizar la llamada o ▶ Más ▶ Hacer videollam 

25 Videollamada ▶ Fin Ilam, para terminarla.

Para recibir una llamada Cuando el teléfono suene, pulse ▶ Responder o ▶ Comunica para rechazar la llamada.


#### Para finalizar una llamada

▶ Fin llam

#### Familiarización con el teléfono

Descripción general del teléfono, iconos, menús, introducción de letras, menú Actividad, gestor de archivos, Memory Stick Micro™ (M2™).

#### Descripción general del teléfono

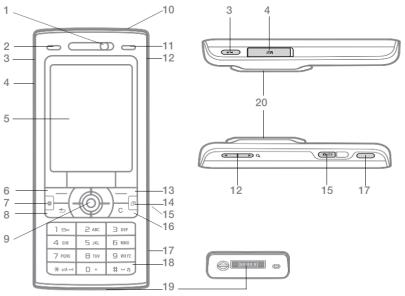

Puede que los iconos de algunas teclas sean distintos.

10 Familiarización con el teléfono This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

1		Cámara de videollamada, altavoz con auricular
2	0	Tecla de foto: (izquierda) desde el modo de espera, ver fotos del álbum de la cámara en vista completa o (parte inferior) con la cámara, modos de disparo
3		Botón de reproducir/detener
4		Ranura de Memory Stick Micro™ (M2™)
5		Pantalla
6		Tecla de selección
7	(	Tecla de Internet
8	<b>(</b>	Tecla de retroceso
9		Tecla de dirección/control del reproductor de música
10	1	Botón de encendido/apagado
11	0	Tecla de foto: (derecha) desde el modo de espera, ver fotos del álbum de la cámara en forma de viñeta o (parte superior) con la cámara, modos noche/escenas de la cámara
12	<b>A</b>	Botones de zoom digital de la cámara, volumen
13		Tecla de selección
14	(F)	Tecla de menú Actividad
15		Botón de cámara
16	C	Tecla de eliminación
17	ĸ	Puerto de infrarrojos
18	#=3	Tecla de silencio
19		Conector para el cargador, cable USB y manos libres
20		Tapa de la lente de la cámara activa
Para obtener más información <b>→</b> 14 Navegación.		

#### Menú descripción general



PlavNow<sup>TM\*</sup>



Internet\*



Cyber-shot™



#### Mensaies

Escribir nuevo Bandeia entrada Fmail Lector de noticias Rorradores Bandeia de salida Mensaies enviados Mens, guardados Mis amigos\* Llamar buzón voz Plantillas Aiustes



Otros

#### Administr. archivos\*\*

Álbum de cámara Música Imágenes Vídeos Temas Páginas Web Juegos Aplicaciones



#### Agenda

Nuevo contacto



#### Entretenimiento

Servicios operador\* Radio Juegos Reprod de vídeo VideoD ITM PhotoD.I™ MusicD ITM Control remoto Grahar sonido Vídeo demostr



#### Reprod. de música

En reproduce Artistas Pistas Listas reprod





Familiarización con el teléfono 12 This is the Internet version of the user's quide. © Print only for private use.













Alarmas
Aplicaciones
Calendario
Tareas
Notas
Sincronización
Temporizador
Cronómetro
Calculadora
Código memo



#### Ajustes\*\*

General
Perfiles
Fecha y hora
Idioma
Servicio
actualización
Control por voz
Nuevos eventos
Accesos directos
Flight mode
Seguridad
Asistente de config.
Estado teléfono
Restablecer
maestro

Sonidos y alertas Volumen de timbre Tono de llamada Modo Silencioso Timbre gradual Alerta por vibración Alerta de mensaje Sonido del taclado

Pantalla
Fondo
Temas
Pantalla de inicio
Salvapantallas
Tamaño del reloj
Brillo
Reloj en modo
inact.
Editar etiqueta

de lín \*

Llamadas
Desviar llamadas
Gestionar llamadas
Tiempo y costes\*
Mostrar/ocultar no
Manos libres
¿Cambiar a línea 2?\*

Conectividad\*
Bluetooth
Puerto de infrarrojos
USB
Sincronización
Admin. dispositivo
Redes móviles
Comunicación datos
Ajustes de Internet
Ajustes de flujo
Accesorios


<sup>\*</sup> Algunos menús dependen de la red. de la suscripción y del operador.

<sup>\*\*</sup> Utilice la tecla de dirección para moverse por las fichas en los submenús. Para obtener más información 14 Navegación.

#### Navegación

Los menús principales aparecen como iconos. Algunos submenús incluyen fichas. Desplácese hasta una ficha pulsando la tecla de dirección hacia la izquierda o hacia la derecha y seleccione una opción.

#### Teclas de dirección



#### Teclas

•	Ir a los menús principales o seleccionar los elementos resaltados.
<b>0 0 0</b>	Desplazarse por los menús y las fichas.
	Seleccionar las opciones que aparecen inmediatamente por encima de estas teclas en la pantalla.
<b>(</b>	Retroceder un nivel en los menús. Mantenga pulsada esta tecla para volver al modo en espera o para finalizar una función.
С	Eliminar elementos, como imágenes, sonidos y contactos. Durante una llamada, mantenga pulsada esta tecla para apagar el micrófono.
(	Abrir el navegador.
<b>P</b>	Abrir el menú de actividad <b>▶</b> 19 Menú Actividad.
<b>▶</b> ■	Abrir o minimizar Reprod. de música.
	Mantener pulsada esta tecla para hacer una fotografía o para grabar un videoclip.
1	Mantener pulsada esta tecla para llamar al servicio de buzón de voz (si está configurado).

14 Familiarización con el teléfono
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

2 - 9	Mantener pulsada cualquiera de estas teclas para acceder a un contacto que comience por una letra específica.
1 - 9	Pulsar una tecla numérica y ▶ Llamar para utilizar la marcación rápida.
#=\$	Apagar el tono de llamada al recibir una llamada. Mantenga pulsada esta tecla para silenciar el teléfono. La alarma también suena si el teléfono está en modo silencioso.
•	Ver la información del estado en el modo de espera.  Aumentar el volumen durante una llamada o al utilizar Reprod. de música.  Alejar el zoom al utilizar la cámara o ver fotografías.  Mantener pulsada para retroceder una pista.  Pulsar la tecla dos veces para rechazar una llamada.  Mantener pulsada para marcar por voz o decir la palabra mágica (si está configurada)   32 Marcación por voz.
•	Disminuir el volumen durante una llamada o al utilizar Reprod. de música.  Acercar el zoom al utilizar la cámara o ver fotografías.  Mantener pulsada para avanzar una pista.  Mantener pulsada para marcar por voz o decir la palabra mágica (si está configurada)   32 Marcación por voz.
0	Utilizar las teclas de foto izquierda o derecha para ver las imágenes del álbum de la cámara desde el modo de espera, en vista completa o de viñeta.
▶ Info.	Para obtener más información, explicaciones o consejos sobre las características, menús o funciones seleccionadas disponibles en el teléfono, ▶ 8 Ayuda del teléfono.
► Más	Acceder a una lista de opciones. Existen distintas alternativas en la lista de opciones en función del menú en el que se encuentre.

#### Rarra de estado

Algunos de los iconos que pueden aparecer:

#### Icono Descripción



Se encuentra disponible la red 3G (UMTS).



Intensidad de la señal de la red GSM



Estado de la batería



Batería en carga, aparece iunto con el icono de estado de la hatería



Llamada entrante perdida.



Mensaie de texto recibido.



Mensaie de correo electrónico recibido



Mensaie de imagen recibido.



Mensaie de voz recibido.



Llamada saliente.



Bloqueo activado.



El manos libres está conectado.



La radio está funcionando en segundo plano.



Recordatorio del calendario

Recordatorio de tarea

#### Accesos directos

Iltilice los accesos directos del teclado para llegar rápidamente a un menú y los accesos directos predefinidos de la tecla de dirección para llegar rápidamente a ciertas funciones. Modifique los accesos directos de la tecla de dirección según sus necesidades

#### Utilización de accesos directos de teclado

En el modo de espera, pulse 
para ir a los menús v luego introduzca el número del menú. La numeración de los menús va de izquierda a derecha v de arriba abaio empezando por el icono de la esquina superior izquierda. Por eiemplo, pulse (5) para el quinto elemento de menú. Para ir al décimo. undécimo v duodécimo elemento del menú, pulse (\* all -e), (0 +) v (# - 5) respectivamente. Para regresar al modo de espera, mantenga pulsada la tecla (5).

### Utilización de los accesos directos de la tecla de dirección

En el modo de espera, pulse (§), (§), (§), (§) o (§) para ir a los accesos directos de menús o funciones

### Para modificar un acceso directo de la tecla de dirección

▶ Ajustes ▶ ficha General ▶ Accesos directos y seleccione un acceso directo ▶ Editar

#### Idioma del teléfono

Seleccione el idioma que desea utilizar en los menús del teléfono o al escribir texto.

#### Para cambiar el idioma del teléfono

- ▶ Aiustes ▶ ficha General ▶ Idioma
- ▶ Idioma del teléfono. Seleccione un idioma

En el modo de espera, también puede pulsar:

- 8888 para el idioma automático.
- © 0000 para inglés.
- La mayoría de las tarjetas SIM establecen automáticamente el idioma del menú según el país donde se adquiere la tarjeta SIM. De lo contrario, el idioma predefinido es inglés.

### Para seleccionar el idioma de escritura

- Ajustes ► ficha General ► Idioma
   Idioma para escritura.
- 2 Desplácese hasta el idioma que desea utilizar y márquelo. ► Guardar para salir del menú.

#### Introducción de letras

Introduzca las letras de una de las siguientes maneras (métodos de entrada de texto), por ejemplo, al escribir mensaies:

- Entrada de texto de varias pulsaciones.
- Entrada de texto T9™

### Para cambiar el método de entrada de texto

Antes, o mientras introduce las letras, mantenga pulsado (\*\*------) para cambiar el método.

#### Opciones al introducir letras

► Más para opciones al escribir un mensaje.

#### Para introducir letras con la entrada de varias pulsaciones

- Pulse 2 9 repetidamente hasta que aparezca el carácter que desee.
- Pulse (\*\*) para alternar entre letras mayúsculas y minúsculas.

- Mantenga pulsado (0+) (9) para introducir números.
- Pulse © para eliminar letras
   púmeros
- Pulse 1 para obtener los signos de puntuación más comunes.
- Pulse (#=3) para añadir un espacio.

#### Entrada de texto T9™

El método de entrada de texto T9™ utiliza un diccionario incorporado para reconocer la palabra más utilizada para cada secuencia de pulsaciones de teclas. De este modo, cada tecla sólo se pulsa una vez, incluso si la letra que desea no es la primera en la tecla.

### Para editar texto mediante la entrada de texto T9™

- 1 Para introducir el texto, debe estar en una función que le permita hacerlo, por ejemplo, ▶ Mensajes ▶ Escribir nuevo ▶ Mensaje de texto.
- 2 Por ejemplo, si desea escribir la palabra "Jane", pulse 5, 2, 6), 3).

- 3 Si la palabra que se muestra es la deseada, pulse (#--\$) para aceptarla y añadir un espacio. Para aceptar una palabra sin añadir un espacio, pulse (⊛). Si la palabra que se muestra no es la deseada, pulse (७) o (⊚) para ver las palabras alternativas. Aceptar una palabra y añadir un espacio pulsando (#--\$).
- 4 Continúe escribiendo el mensaje.

  Para introducir un signo de puntuación,
  pulse 
  y, a continuación, 
  para aceptar
  y añadir un espacio.

### Para añadir palabras al diccionario de entrada de texto T9™

- Al editar texto ► Más ► Deletrear palabra.
- 2 Edite la palabra mediante la entrada de varias pulsaciones. Utilice ⊚ y ⊚ para mover el cursor entre las letras. Para eliminar un carácter, pulse ⓒ. Para eliminar la palabra completa, mantenga pulsado ⓒ. Cuando haya modificado la palabra ▶ Insertar. La palabra se añadirá al diccionario de entrada de texto T9™. La próxima vez que introduzca esta palabra utilizando la entrada de texto T9™, aparecerá como una de las palabras alternativas.

Predicción de la siguiente palabra Cuando escriba un mensaje, puede utilizar la entrada de texto T9™ para predecir la siguiente palabra, si se ha utilizado anteriormente en alguna frase.

## Para activar o desactivar la predicción de la siguiente palabra Al introducir letras ▶ Más

- ▶ Opc. de escritura
- ▶ Predic. sig. palab.

Para utilizar la predicción de la siguiente palabra
Al editar texto, pulse (#=3) para aceptar o continuar.

#### Menú Actividad

Puede abrir el menú de actividad prácticamente en cualquier lugar del teléfono para ver y gestionar eventos nuevos y acceder a los marcadores o accesos directos

Para abrir y cerrar el menú Actividad Pulse (3).

#### Fichas del menú Actividad

- Aplicac. activas: aplicaciones que se ejecutan en segundo plano. Seleccione la aplicación a la que quiere volver o pulse para finalizarla
- Mis acc. directos: añadir, eliminar y cambiar el orden de los accesos directos. Cuando se selecciona un acceso directo y se abre la aplicación, otros programas se cierran o minimizan
- Internet: sus marcadores de Internet. Cuando se selecciona un marcador y se abre el navegador, otros programas se cierran o minimizan.

#### Gestor de archivos

Utilice el gestor de archivos para gestionar elementos como. por ejemplo, imágenes, vídeo. música, temas, páginas Web. iuegos y aplicaciones quardados en la memoria del teléfono o en una tarieta de memoria Memory Stick Micro<sup>TM</sup> (M2<sup>TM</sup>).




୍ଦର Puede que tenga que adquirir una tarieta de memoria por separado.

#### Memory Stick Micro™ (M2™)

El teléfono admite la tarieta de memoria Memory Stick Micro™ (M2™) lo que añade más espacio de almacenamiento al teléfono para quardar archivos que contengan imágenes o música. por ejemplo. También se puede utilizar como tarieta de memoria portátil con otros dispositivos compatibles.

#### Para introducir v retirar una tarieta de memoria



- 1 Abra la cubierta e insértela como se muestra (con los conectores hacia abaio).
- 2 Presione el borde para soltar y extraer la tarieta.

También puede mover v copiar archivos entre el teléfono, un ordenador y una tarieta de memoria. Si hay una tarieta de memoria insertada, los archivos se quardan automáticamente primero en la tarieta v después en la memoria del teléfono

Cree subcarpetas para mover o copiar los archivos en ellas. Los juegos y las aplicaciones se pueden mover dentro de las carpetas Juegos y Aplicaciones v desde la memoria del teléfono a una tarieta de memoria. Los archivos no reconocidos se guardan en la carpeta Otros. Cuando gestione archivos. puede seleccionar varios archivos o todos los archivos de una carpeta simultáneamente para todos los elementos, excepto Juegos v Aplicaciones.

Todos los archivos se quardan automáticamente en la memoria del teléfono. Si toda la memoria. disponible está llena, no puede quardar ningún archivo hasta que no haya eliminado el contenido.

### Fichas de menús del Gestor

El gestor de archivos se divide en tres fichas y se incluyen iconos para indicar dónde se han guardado los archivos

- Todos los archivos: todo el contenido de la memoria del teléfono y de la tarjeta Memory Stick Micro™ (M2™).
- En la Memory Stick: todo el contenido de la tarjeta Memory Stick Micro™ (M2™).
- En teléfono: todo el contenido de la memoria del teléfono.

#### Información del archivo

Vea la información del archivo resaltándolo ▶ Más ▶ Información. Los elementos descargados o recibidos mediante alguno de los métodos de transferencia disponibles, pueden estar protegidos por copyright. Si un archivo está protegido, puede que no se pueda copiar o enviar. Un archivo protegido contra DRM tiene un símbolo de llave

### Para utilizar un archivo desde el gestor de archivos

- Administr. archivos y abra una carpeta.
- 2 Vava a un archivo ▶ Más.

### Para mover o copiar un archivo en la memoria

- 1 ► Administr. archivos y seleccione una carpeta.
- 2 Vaya a un archivo ► Más ► Gestionar archivo ► Mover para mover el archivo o ► Más ► Gestionar archivo ► Copiar copiarlo.
- 3 Seleccione para mover o copiar el archivo a Teléfono o Memory Stick ▶ Selecc.

### Para mover o copiar archivos a un ordenador

→ 83 Transferencia de archivos mediante el cable USB.

#### Para crear una subcarpeta

- Administr. archivos y abra una carpeta.
- 2 ► Más ► Nueva carpeta e introduzca un nombre para la carpeta.
- 3 ► Aceptar para guardar la carpeta.

#### Para seleccionar varios archivos

- Administr. archivos y abra una carpeta.
- 2 ► Más ► Marcar ► Marcar varios.
- 3 Desplácese para seleccionar archivos

  Marcar o Anu, mar

### Para seleccionar todos los archivos de una carpeta

 Administr. archivos y abra una carpeta ➤ Más ➤ Marcar
 Marc. todo

#### Para eliminar un archivo o una subcarpeta desde el gestor de archivos

- 1 ► Administr. archivos y abra una carpeta.
- 2 Vava a un archivo ▶ Más ▶ Eliminar.

Opciones de la tarjeta de memoria Compruebe el estado de la memoria o formatee una tarjeta de memoria para eliminar toda la información.

### Para utilizar las opciones de la tarjeta de memoria

▶ Administr. archivos y seleccione la ficha En la Memory Stick ▶ Más para ver las opciones.

#### Llamadas

Llamadas, videollamadas, contactos, control de voz y opciones de llamada.

#### Realizar y recibir llamadas

Para poder realizar y recibir llamadas, necesita encender el teléfono y que haya cobertura en la red.

→ 7 Encendido del teléfono.

Para realizar una videollamada

→ 25 Videollamada

#### Redes

Al encenderlo, el teléfono selecciona automáticamente la red local si ésta ofrece cobertura. Si no está dentro de cobertura, puede utilizar otra red, siempre que su operador de red disponga de un acuerdo para ello. Esto se conoce como roaming (itinerancia).

Seleccione la red que desea utilizar, o bien añada una red a las redes preferidas. También puede cambiar el orden en el que se seleccionan las redes durante un proceso de búsqueda automática.

### Para ver las opciones de red disponibles

► Ajustes y utilice ⊚ o ⊚ para desplazarse hasta la ficha Conectividad ► Redes móviles.

El teléfono cambia automáticamente entre las redes GSM y 3G (UMTS) dependiendo de la disponibilidad. Algunos operadores de red permiten cambiar las redes manualmente, ya que la búsqueda de redes no disponibles consume energía de la batería.

#### Para cambiar las redes

- 1 ► Ajustes ► Conectividad
  - ▶ Redes móviles ▶ Redes GSM/3G.
- 2 ► GSM y 3G (automático) 0 ► Sólo GSM

Para obtener más información, consulte al operador de red.

#### Para realizar una llamada

- 1 Introduzca un número de teléfono (con el código internacional y el código de área si es aplicable).
- 2 ► Llamar para realizar una llamada de voz o ► Más para ver opciones, como Hacer videollam.
  - ⇒ 25 Videollamada.
- 3 ▶ Fin Ilam. para finalizar la Ilamada.

Puede llamar a los números de la lista de llamadas y contactos 

≥ 26 Contactos y

⇒ 30 Lista de llamadas. También puede utilizar la voz para realizar llamadas

⇒ 31 Control de voz

### Para realizar llamadas internacionales

- 1 Pulse ① + hasta que aparezca un signo +.
- 2 Introduzca el código del país, el código de área (sin el primer cero) y el número de teléfono ► Llamar para realizar una llamada de voz o ► Más ► Hacer videollam.

Para volver a marcar un número Si no se ha podido conectar y aparece ¿Reintentar? ► Sí.

No se acerque el teléfono al oído mientras espera. Al establecerse la conexión, el teléfono emite una señal fuerte, a menos que esté silenciado.

### Para responder o rechazar una llamada

▶ Responder o ▶ Comunica.

#### Para apagar el micrófono

- 1 Mantenga pulsada la tecla C.
- 2 Para reanudar la conversación, mantenga pulsado © de nuevo.

### Para activar o desactivar el altavoz durante una llamada de voz

- ► Más ► Activar altavoz
- o Desactiv, altavoz.
- No se acerque el teléfono al oído mientras utiliza el altavoz. Podría afectar a su oído.

### Para cambiar el volumen del altavoz con auricular

#### Llamadas perdidas

Si el menú de actividad está definido como predeterminado, las llamadas perdidas aparecen en la ficha Nuevos eventos en modo de espera. Si el texto emergente está definido como predeterminado, Perdidas aparece en 19 Menú Actividad en modo de espera.

#### Para comprobar las llamadas perdidas desde el modo de espera

- Si el texto emergente está definido como predeterminado:
  - ▶ Llamadas y utilice ⊚ o ⊚ para desplazarse hasta la ficha Perdidas. Desplácese ⊚ o ⊚ para seleccionar un número ▶ Llamar para llamar.

#### Llamadas de emergencia

El teléfono admite los números de emergencia internacionales, por ejemplo, 112 y 911. Estos números se pueden utilizar para realizar llamadas de emergencia en cualquier país, con o sin tarjeta SIM insertada en el aparato, si está dentro de la cobertura de una red 3G (UMTS) o GSM.

En algunos países, también pueden existir otros números de emergencia. Por lo tanto, es posible que su operador de red haya almacenado otros números de emergencia locales en la tarjeta SIM.

#### Para realizar una llamada de emergencia

Introduzca 112 (el número de emergencia internacional) ▶ Llamar.

### Para ver los números de emergencia locales

- ► Agenda ► Más ► Opciones
- ► Números especiales ► Números emergencia.

#### Videollamada

Ver a una persona en la pantalla durante las llamadas

#### Antes de comenzar

Para realizar una videollamada, la persona que llama y a quien se realiza la llamada, necesitan una suscripción que admita el servicio 3G (UMTS) y encontrarse dentro de la cobertura de una red 3G (UMTS). El servicio 3G (UMTS) se encuentra disponible cuando el icono 3G aparece en la barra de estado.

Modo demostración de videollamadas Puede utilizar la mayoría de las funciones de videollamada sin realizar una llamada, por ejemplo, preparar una vista de cámara antes de llamar. Para realizar una videollamada Cuando el servicio 3G (UMTS) esté disponible, puede realizar una videollamada de una de las siguientes maneras:

- Introduzca el número de teléfono (con el prefijo internacional y el código de área si es aplicable) ► Más
   ► Hacer videollam
- Agenda y seleccione el contacto al que desea llamar. Utilice 
   ⊚ o 
   ⊚ para seleccionar un número 
   ► Más
   Hacer videollam
- Videollam ▶ Llamar... ▶ Agenda para recuperar un número de teléfono ▶ Llamar o introduzca un número de teléfono ▶ Llamar.

Para acercar o alejar el vídeo saliente Pulse 
para acercar el vídeo saliente y 
para alejarlo.

### Para aceptar una videollamada entrante

▶ Responder.

#### Para finalizar una videollamada

▶ Fin Ilam.

#### Opciones de videollamada

- ▶ Más para las siguientes opciones:
- Cambiar cámara: para cambiar entre las cámaras principal y de videollamada. Utilice la cámara principal para mostrar al destinatario una imagen completa de sus alrededores.
- Apagar cámara/Iniciar cámara: encender o apagar la cámara de vídeo. Aparece una imagen alternativa cuando está apagada.
- Guardar imagen: guardar la imagen que se muestra en una vista grande, por ejemplo, la imagen del emisor de la llamada.
- · Cámara: opcione.
  - Brillo: ajustar el nivel de la imagen saliente
  - Act. modo noche: se utiliza cuando las condiciones de iluminación son escasas. Este ajuste afecta al vídeo saliente
- Sonido: opciones durante una videollamada
  - Desactiv. altavoz/Activar altavoz: sonido entrante.
  - Desconectar micr./Conectar microf.: activar o desactivar el micrófono.
  - Transferir sonido: desde y hacia un equipo de manos libres Bluetooth.

- · Disposición: opciones.
  - Cambiar imágenes: mostrar el vídeo entrante o el saliente en una vista de tamaño completo.
  - Ocultar imag. peq./ Mostr. imag. peq.
  - Invertir imagen: mostrar una imagen de la cámara saliente.
- Aiustes: al contestar.
  - Modo respuesta: activar o desactivar la cámara de videollamada
  - Img. alternativa: establecer una imagen para mostrar al destinatario cuando la cámara está apagada.
  - Opciones audio: seleccionar si el micrófono, el altavoz o ambos, deben estar encendidos o apagados.
  - Calidad del vídeo: seleccionar la calidad de la imagen para las videollamadas. Los cambios no se producen durante la llamada en curso.

#### Contactos

Puede guardar la información de sus contactos en la memoria del teléfono o en la tarjeta SIM. Están disponibles las siguientes opciones:

Puede elegir la información de contactos (Contactos o Números SIM) que se mostrará de forma predeterminada.

#### 26 Llamadas

Para ajustes e información útil ▶ Agenda ▶ Más ▶ Opciones.

#### Contacto predeterminado

Si selecciona Contactos como opción predeterminada, la agenda mostrará toda la información guardada en Agenda. Si selecciona Números SIM como opción predeterminada, la agenda mostrará la información de la tarjeta SIM.

### Para seleccionar los contactos predeterminados

- 1 ► Agenda ► Más ► Opciones ► Opc. avanzadas ► Agenda predeterm.
- 2 ► Contactos o Números SIM.

#### Contactos del teléfono

Guarde los contactos en el teléfono con nombres, números de teléfono e información personal. También puede añadir imágenes y tonos de llamada a los contactos. Utilice ③, ⑥, ⑥ y ⑩ para moverse por las fichas y los campos que contienen.

#### Para añadir un contacto de teléfono

- 1 Si selecciona Contactos como opción predeterminada, ► Agenda ► Nuevo contacto ► Añadir.
- 2 Introduzca el nombre ▶ Aceptar.
- 3 Introduzca el número ▶ Aceptar.

- 4 Seleccione una opción de número.
- Desplácese por las fichas y seleccione los campos para añadir información.
   Para introducir símbolos como @,
   Más ► Añadir símbolo y seleccione un símbolo ► Insertar.
- 6 Cuando se ha añadido toda la información ▶ Guardar

#### Para eliminar un contacto

- 1 ► Agenda y desplácese hasta un contacto
- 2 Pulse (c) y seleccione Sí.

### Para eliminar todos los contactos del teléfono

Agenda ► Más ► Opciones ► Opc.
 avanzadas ► Elim. todos contac. ► Sí
 y ► Sí. Los nombres y los números
 de la tarieta SIM no se eliminan.

Contactos de la tarjeta SIM Guarde los contactos en la tarjeta SIM.

#### Para añadir un contacto SIM

- 1 Si selecciona Números SIM como opción predeterminada, ► Agenda
   ► Nuevo contacto ► Añadir.
- 2 Introduzca el nombre ► Aceptar.
- 3 Introduzca el número ► Aceptar y seleccione un número. Añada más información, si está disponible ► Guardar.

#### Para guardar automáticamente nombres y números de teléfono en la tarieta SIM

► Agenda ► Más ► Opciones ► Opc. avanzadas ► Guard. auto. en SIM y seleccione Activar.

#### Estado de la memoria

El número de contactos que puede guardar en el teléfono o en la tarjeta SIM depende de la memoria disponible.

#### Para ver el estado de la memoria

► Agenda ► Más ► Opciones ► Opc. avanzadas ► Estado memoria.

#### Utilización de los contactos

Los contactos se pueden utilizar de muchos modos. A continuación, puede ver cómo realizar las siguientes acciones:

- llamar a los teléfonos y a los contactos de la tarjeta SIM.
- enviar los contactos del teléfono a otro dispositivo.
- copiar los contactos al teléfono v a la tarieta SIM.
- añadir una imagen o un tono a un contacto del teléfono.
- · modificar contactos.
- sincronizar los contactos.

### Para llamar a un contacto del teléfono

- 1 ► Agenda. Desplácese e introduzca la primera o primeras letras del contacto.
- 2 Cuando se resalte el contacto, pulse ⊚ o ⊚ para seleccionar un número ► Llamar o ► Más ► Hacer videollam.

### Para llamar a un contacto de la tarjeta SIM

- Si Números SIM es la opción predeterminada, pulse ► Agenda y cuando el contacto esté resaltado, pulse ô o ô para seleccionar un número ► Llamar o ► Más ► Hacer videollam.
- Si Contactos es la opción predeterminada ► Agenda ► Más
   ▶ Opciones ► Números SIM y seleccione el contacto ► Llamar
   ○ ► Más ► Hacer videollam.

#### Para enviar un contacto

- ► Agenda y seleccione un contacto
- Más ► Enviar contacto y seleccione un método de transferencia.

#### Para enviar todos los contactos

- ► Agenda ► Más ► Opciones
- ▶ Opc. avanzadas ▶ Enviar todos contac. y seleccione un método de transferencia

#### 28 Llamadas

### Para copiar nombres y números a la tarieta SIM

- Agenda ➤ Más ➤ Opciones
   Opc. avanzadas ➤ Copiar a SIM.
- 2 Seleccione una de las alternativas.
- Al copiar todos los contactos del teléfono a la tarjeta SIM, se sustituye toda la información existente de la tarjeta SIM.

### Para copiar nombres y números a los contactos del teléfono

- 1 ► Agenda ► Más ► Opciones ► Opc. avanzadas ► Copiar desde SIM.
- Seleccione una de las alternativas.

#### Para añadir una imagen, un sonido de tono de llamada o un vídeo a un contacto del teléfono

- 1 ► Agenda y seleccione el contacto
  Más ► Editar contacto
- 2 Seleccione la ficha correspondiente y, a continuación, seleccione Imagen o Tono de llamada ▶ Añadir
- 3 Seleccione una opción y un elemento

  Guardar
- Si su suscripción admite el servicio de identificación del emisor de la llamada (CLI), puede asignar un tono de llamada personal a los contactos.

### Para modificar un contacto del teléfono

- 1 ► Agenda y seleccione un contacto
  ► Más ► Editar contacto
- 2 Desplácese hasta la ficha correspondiente y seleccione el campo que desee modificar ► Editar
- 3 Modifique la información ▶ Guardar.

#### Para modificar un contacto SIM

- 1 Si los contactos de la tarjeta SIM son la opción predeterminada, ▶ Agenda y seleccione el nombre y el número que desea modificar. Si los contactos del teléfono son la opción predeterminada, ▶ Agenda ▶ Más ▶ Opciones ▶ Números SIM y seleccione el nombre y el número que desea modificar.
- 2 ► Más ► Editar contacto y modifique el nombre v el número.

### Sincronización de los contactos

Puede sincronizar sus contactos con una aplicación de contactos en Internet. Para obtener más información 

77 Sincronización.

### Para guardar y restaurar contactos con una tarjeta de memoria

- ► Agenda ► Más ► Opciones
- ▶ Opc. avanzadas ▶ Copiar en M.S.
- o Restaurar de M.S.

### Para seleccionar el orden de los contactos

Agenda ➤ Más ➤ Opciones ➤ Opc.
 avanzadas ➤ Orden de clasific

#### Lista de llamadas

Información sobre las últimas llamadas.

### Para llamar a un número de la lista

- Desde el modo de espera, pulse
   ▶ Llamadas y seleccione una ficha.
- 2 Desplácese hasta el nombre o número al que desea llamar ▶ Llamar o ▶ Más ▶ Hacer videollam

#### Para añadir un número de la lista de llamadas a los contactos

- Desde el modo de espera, pulse
   Llamadas y seleccione una ficha.
- 2 Desplácese hasta el número que desea añadir ► Más
  - ▶ Guardar número
- 3 ► Nuevo contacto para crear un nuevo contacto o seleccione un contacto existente al que añadir el número.

#### Para vaciar la lista de llamadas

► Llamadas y seleccione la ficha Todas ► Más ► Eliminar todo.

#### Marcación rápida con fotos

Guarde los números en las posiciones de 1 a 9 del teléfono para acceder a ellos con facilidad. La marcación rápida depende de los contactos predeterminados > 27 Contacto predeterminado, por ejemplo, puede utilizar la marcación rápida con números quardados en la tarieta SIM.

Si añade contactos con fotos a las posiciones de marcación rápida, la foto del contacto aparece para facilitar la referencia 29 Para añadir una imagen, un sonido de tono de llamada o un vídeo a un contacto del teléfono

### Para modificar los números de marcación rápida

- 1 ► Agenda ► Más ► Opciones
   ► Marcación rápida.
- 2 Desplácese hasta la posición ► Añadir o ► Más ► Sustituir

Para utilizar la marcación rápida
Desde el modo de espera, introduzca
el número de posición ▶ Llamar.

#### Buzón de voz

Si su suscripción incluye un servicio de contestador, las personas que llamen pueden dejar un mensaje de voz cuando no pueda contestar una llamada



Póngase en contacto con su operador de red para obtener el número de su buzón de voz o para obtener más información.

Para llamar al servicio de buzón de voz Mantenga pulsado 1. Si no ha introducido el número

de buzón de voz, ► Sí y escriba el número.

### Para modificar el número del buzón de voz

- ► Mensaies ► Aiustes
- ▶ Nº del buzón de voz.

#### Control de voz

Gestione las llamadas con la voz creando comandos de voz para:

- Marcación por voz: llamar a alguien diciendo su nombre.
- Activar el control de voz diciendo una "palabra mágica".
- Contestar y rechazar llamadas cuando utilice un equipo de manos libres.

#### Antes de marcar mediante la voz

Active la función de marcación por voz y grabe los comandos de voz. Aparecerá un icono al lado de los números de teléfono que tengan un comando de voz

### Para activar la marcación por voz y grabar nombres

- ▶ Ajustes ▶ ficha General
   ▶ Control por voz ▶ Marcación por voz ▶ Activar ▶ Sí ▶ Nuevo comando voz y seleccione un contacto.
- 2 Si el contacto tiene más de un número, utilice 

  y 

  para verlos. Seleccione el número al que desea añadir el comando de voz. Grabe un comando de voz como "Juan móvil".
- 3 Aparecerán instrucciones. Espere tono y diga el comando que desea grabar. El comando de voz se reproducirá.
- 4 Si la grabación suena de forma correcta ► Sí. De lo contrario ► No y repita el paso 3.

Para grabar otro comando de voz para un contacto ► Nuevo comando voz ► Añadir de nuevo y repita los pasos del 2 al 4.

#### Nombre del remitente

Escuche el nombre del contacto grabado cuando reciba una llamada de ese contacto.

### Para activar o desactivar el nombre del remitente

► Ajustes ► ficha General ► Control por voz ► Repr. nombre emisor.

#### Marcación por voz

Puede marcar mediante la voz desde el modo de espera del teléfono, un manos libres portátil, un auricular Bluetooth o diciendo su palabra mágica.

#### Para realizar una llamada

- 1 Desde el modo de espera, mantenga pulsada una de las teclas de volumen.
- 2 Espere el tono y diga un nombre grabado, por ejemplo "Juan móvil". El nombre se reproducirá y se establecerá la llamada.

### Realizar una llamada con un manos libres

Desde el modo de espera, mantenga pulsado el botón de manos libres o el del auricular Bluetooth

#### Palabra mágica

Grabe y utilice un comando de voz como una palabra mágica para activar el control de voz sin pulsar ninguna tecla. La palabra mágica sólo se puede utilizar con un sistema de manos libres o un auricular Bluetooth.

Elija una palabra o frase largas, poco habituales, que se puedan distinguir fácilmente de las conversaciones de fondo

#### Para activar y grabar la palabra mágica

- 1 ► Ajustes ► ficha General ► Control por voz ► Palabra mágica ► Activar.
- 2 Aparecerán instrucciones. ► Continuar. Espere tono y diga la palabra mágica.
- 3 ► Sí para aceptar o ► No para grabar una nueva palabra mágica.
- 4 Aparecerán instrucciones.
   ▶ Continuar y seleccione los entornos en los que desea que se active la palabra mágica.

#### Respuesta de voz

Responda o rechace llamadas entrantes mediante su voz, cuando utilice un sistema de manos libres.

Puede utilizar un archivo MIDI, WAV (16 kHz), EMY o IMY como tono de llamada en la respuesta de voz.

#### Para activar la respuesta de voz y grabar comandos de respuesta de voz

- 1 ► Ajustes ► ficha General ► Control por voz ► Respuesta de voz ► Activar.
- 2 Aparecerán instrucciones. ► Continuar. Espere tono y diga "Responder" u otra palabra mágica.
- 3 ► Sí para aceptar o ► No para realizar una nueva grabación.
- 4 Aparecen instrucciones ➤ Continuar. Espere tono y diga "Ocupado", u otra palabra mágica.
- 5 ► Sí para aceptar o ► No para realizar una nueva grabación.
- 6 Aparecerán instrucciones.
  - ► Continuar y seleccione los entornos en los que desea que se active la respuesta de voz.

#### Para contestar o rechazar una llamada mediante comandos de voz Cuando suene el teléfono, diga:

- "Responder" para conectar la llamada.
- "Ocupado" para rechazar la llamada.

#### Para modificar los comandos de voz

- Agenda y desplácese hasta un contacto.
- 2 ► Más ► Editar contacto y desplácese hasta la ficha correspondiente.

### Para volver a grabar un comando de voz

- 1 ► Ajustes ► ficha General ► Control por voz ► Marcación por voz ► Editar nombres
- 2 Seleccione un comando ► Más ► Sustituir voz
- 3 Espere tono y diga el comando.



Desvíe llamadas, por ejemplo, a un servicio de contestador.

Cuando la función de restricción de llamadas esté activada, algunas opciones de desvío de llamadas no estarán disponibles. 

36 Marcación restringida.

### El teléfono dispone de las siguientes opciones:

- Desviar siempre: todas las llamadas
- Si comunica: si una llamada se encuentra en curso.
- Si no hay conex.: si el teléfono está apagado o fuera de cobertura.
- Si no responde: si no se contesta en un periodo de tiempo especificado.

#### Para activar el desvío de llamadas

- 1 ► Aiustes ► ficha Llamadas
  - ▶ Desviar llamadas.
- 2 Seleccione un tipo de llamada y una opción de desvío ▶ Activar.
- 3 Introduzca el número de teléfono al que desea desviar las llamadas, o pulse Buscar para buscar un contacto ▶ Aceptar.

### Para desactivar el desvío de llamadas

Desplácese hasta la opción de desvío

▶ Desactivar

#### Más de una llamada

Controle más de una llamada simultáneamente.



#### Servicio de llamada en espera

Cuando está activado, se oye un pitido al recibir una segunda llamada.

### Para activar o desactivar el servicio de llamada en espera

- ► Ajustes ► ficha Llamadas mediante
- ▶ Llam. en espera.

#### Para realizar una segunda llamada

- 1 ► Más ► Retener para poner en espera la llamada en curso.
- 2 Introduzca el número al que desea llamar ➤ Más ➤ Llamar.

### Recepción de una segunda llamada de voz

Cuando reciba una segunda llamada, tiene varias opciones:

- ► Responder y dejar la llamada en curso en espera.
- ► Comunica para rechazarla y seguir con la llamada en curso.
- ► Sustituir llam. activa para responder y finalizar la llamada en curso.



#### Gastión da dos llamadas

Si tiene llamadas en curso y en espera. priede.

- ► Más ► Cambiar para cambiar de una llamada a otra
- ► Más ► Unir llamadas para unir las dos llamadas
- ▶ Más ▶ Transferir llam. para conectar las dos llamadas. Dependiendo del operador, usted se desconectará de ambas
- ► Fin Ilam. y ► Sí para recuperar la llamada en espera.
- ► Fin Ilam. v ► No para finalizar las dos llamadas

No se puede responder a una tercera llamada sin finalizar una de las dos primeras o unirlas en una llamada de conferencia

#### Llamadas de conferencia

Inicie una llamada de conferencia. uniendo una llamada en curso y una llamada en espera. A continuación, ponga la conferencia en espera para llamar y añadir hasta cinco interlocutores o para realizar otra llamada.



Puede haber cargos adicionales para llamadas en las que participan varias personas: póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de su operador de red para obtener más información

#### Para unir dos llamadas en una llamada de conferencia

Nác ► Unir Ilamadae

#### Para añadir un nuevo interlocutor

- 1 ► Más ► Retener para poner en espera las llamadas en conferencia.
- 2 ► Más ► Añadir llamada v llame a la siguiente persona que desea añadir a la llamada de conferencia
- 3 ► Más ► Unir llamadas
- 4 Repita los pasos 1 a 3 para añadir más interlocutores

#### Para desconectar un interlocutor

► Más ► Fuera conferencia v seleccione el interlocutor al que desea desconectar de la llamada de conferencia.

#### Para mantener una conversación privada

- 1 ► Más ► Hablar con v seleccione al interlocutor con el que desea hablar.
- 2 ► Más ► Unir llamadas para reanudar la llamada de conferencia



#### Dos líneas de voz

Realice llamadas separadas con diferentes números de teléfono si la suscripción admite un servicio de línea alternativa

#### Para seleccionar una línea para las llamadas salientes

► Aiustes v utilice ⊚ o ⊚ para desplazarse hasta la ficha Llamadas Seleccione la línea 1 o 2

#### Para cambiar el nombre de una línea

► Aiustes v utilice ô o ô para desplazarse hasta la ficha Pantalla ▶ Editar etiqueta de lín. Seleccione la línea que desea modificar.

#### Mis números

Vea, añada o modifique sus propios números de teléfono

#### Para comprobar sus números de teléfono

► Agenda ► Más ► Opciones Números especiales ► Mis números v seleccione una de las opciones.

#### Aceptación de llamadas

Recibir Ilamadas únicamente de algunos números de teléfono Si está activada la opción de desvío de llamadas Si comunica las llamadas sa desvían

#### Para añadir números a la lista de remitentes aceptados

▶ Aiustes v utilice ô o ô para desplazarse hasta la ficha Llamadas ▶ Gestionar llamadas ▶ Aceptar llamadas ▶ Sólo de la lista ▶ Editar ▶ Añadir Seleccione un contacto. o ► Grupos ➡ 39 Grupos.

#### Para aceptar todas las llamadas

▶ Aiustes ▶ ficha Llamadas ▶ Gestionar llamadas ▶ Aceptar llamadas ▶ Todas



### Marcación restringida

Restrinia las llamadas salientes v entrantes. Es necesaria una contraseña de su proveedor de servicios



்ட் Si las llamadas entrantes están desviadas, no podrá activar algunas opciones de restricción de llamadas.

#### Puede restringir las siguientes llamadas

- Todas salientes: todas las llamadas. caliantae
- Internac salientes todas las llamadas internacionales salientes
- Internac salie roam · todas las llamadas internacionales salientes a excepción de las realizadas al país de origen.
- Todas entrantes: todas las llamadas. entrantes
- Entrante en roaming: todas las llamadas entrantes cuando se encuentre en el extraniero
  - 22 Redes


#### Para activar o desactivar la restricción de llamadas

- 1 ► Aiustes v utilice ô o ô para desplazarse a la ficha Llamadas ► Gestionar llamadas ► Restringir llamadas. Seleccione una opción.
- Seleccione Activar o Desactivar. introduzca la contraseña ▶ Aceptar.



# Marcación fija

La función de marcación fila permite realizar llamadas a determinados números que están quardados en la tarieta SIM. Estos números están protegidos por el código PIN2.



Se pueden guardar números parciales. Por eiemplo, si guarda 0123456 podrá realizar llamadas a todos los números que empiecen por este número

്റ് Cuando la marcación fila está activada. no se puede visualizar ni gestionar ningún número de teléfono que esté guardado en la tarieta SIM.

#### Para activar o desactivar la marcación fiia

- 1 ▶ Agenda ▶ Más ▶ Opciones Números especiales ► Marcación fiia v seleccione Activar o Desactivar.
- 2 Introduzca su PIN2 ► Aceptar v a continuación ▶ Aceptar de nuevo para confirmar.

### Para quardar un número fiio

► Agenda ► Más ► Opciones Números especiales ► Marcación fiia ▶ Números fiios ▶ Nuevo número e introduzca la información



# Duración y coste de las llamadas

Durante una llamada, se muestra la duración de la misma. Puede comprobar la duración de la última llamada, de las llamadas salientes v el tiempo total de todas las llamadas.

#### Para comprobar la duración de la llamada

► Aiustes v utilice ⊚ o ⊚ para desplazarse a la ficha Llamadas ► Tiempo v costes ► Temporiz. llamada

### Funciones de llamada adicionales

#### Señales de tono

Utilice los servicios de banca telefónica o controle un contestador automático mediante el envío de señales de tono durante una llamada

#### Para utilizar señales de tono

- Pulse (□+) (□), (★→♠) o (#→♠) para enviar tonos
- Más ► Desactivar tonos o Activar tonos para activar o desactivar tonos durante una llamada.
- Pulse © para borrar la pantalla después de una llamada.

#### Rioc de notas

Utilice la pantalla como un bloc de notas para escribir un número de teléfono durante una llamada Cuando finalice la llamada, el número. permanece en la pantalla para realizar una llamada o quardarlo en los contactos

#### Para llamar o quardar desde el bloc de notas

- Llamar para llamar al número o
- Más ► Guardar número. v seleccione un contacto en el que guardar el número o
- Más ▶ Nuevo contacto para crear un nuevo contacto en el que quardar el número

#### Presentación v ocultación del número

Si la suscripción admite el servicio de Restricción de la identificación del emisor de la llamada (CLIR). puede ocultar su número cuando realice una llamada

#### Para mostrar u ocultar siempre su número de teléfono

- 1 ▶ Aiustes ▶ ficha Llamadas ► Mostrar/ocultar nº
- Seleccione Mostrar número. Ocultar número o Predet de red

### Grupos

Para crear un grupo de números y direcciones de correo electrónico y enviar mensajes a varios destinatarios al mismo tiempo • 40 Mensajería. También puede utilizar grupos (con números) cuando cree listas de remitentes aceptados,

⇒ 36 Aceptación de llamadas.

#### Para crear un grupo de números v direcciones de correo electrónico

- 1 ► Agenda ► Más ► Opciones
   ► Grupos ► Nuevo grupo ► Añadir.
- 2 Introduzca un nombre para el grupo

  Continuar
- 3 ► Nuevo ► Añadir para buscar y seleccionar un número o dirección de correo electrónico
- 4 Repita el paso 3 para añadir más números o direcciones de correo electrónico. ▶ Listo

### Tarjetas de visita

Añada su propia tarjeta de visita como contacto

### Para añadir su propia tarjeta de visita

- ▶ Agenda ▶ Más ▶ Opciones
- Mi tarjeta visita y añada información de su tarjeta de visita ▶ Guardar.

### Para enviar su tarjeta de visita

- ► Agenda ► Más ► Opciones
- Mi tarjeta visita ► Enviar mi tarjeta y seleccione un método de transferencia

# Mensaiería

Mensaies de texto, mensaies de imagen, mensaies de voz. correo electrónico. Mis amigos.

El teléfono admite varios servicios de mensaiería. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para que le indique los servicios que puede utilizar o, para obtener más información, visite el sitio Web www.sonvericsson.com/support.

### Mensaies de texto (SMS)

Los mensaies de texto también pueden contener imágenes sencillas. efectos de sonido, animaciones v melodías. También puede crear v utilizar plantillas para sus mensaies.



Si envía un mensaje de texto a un grupo. le cobrarán por cada uno de los miembros

#### Antes de comenzar

El proveedor de servicios proporciona el número del centro de servicio. que normalmente está configurado en la tarieta SIM. De lo contrario. puede introducir el número manualmente.

#### Para definir el número del centro de servicio

- 1 ▶ Mensaies ▶ Aiustes ▶ Mensaie de texto - Centro de servicio Si al número del centro de servicio está guardado en la tarieta SIM. aparece.
- 2 Si no aparece ningún número. pulse ▶ Editar ▶ Nuevo centro serv. e introduzca el número, incluido el prefijo internacional "+" v el código del país/región ▶ Guardar.

#### Envío de mensaies de texto Para obtener más información

sobre la introducción de letras

- 17 Introducción de letras.
- Algunos caracteres específicos del idioma utilizan más espacio. Con algunos idiomas puede desactivar los Caracteres nacio, para ahorrar espacio.

#### Para escribir y enviar un mensaje

- 1 ▶ Mensaies ▶ Escribir nuevo
  - ▶ Mensaie texto.
- 2 Escriba el mensaie ➤ Continuar. (Puede quardar el mensaje para enviarlo más tarde en Borradores pulsando (≤) ► Guardar mensaie.)

- 3 ► Introd. nº teléfono e introduzca un número o ► Buscar en Agenda para recuperar un número o grupo desde Agenda, o ► Intr. direcc. email o seleccionar entre los últimos destinatarios utilizados ► Enviar.
- Para enviar un mensaje a una dirección de correo electrónico, necesita establecer una dirección de gateway de correo electrónico, ▶ Mensajes ▶ Ajustes ▶ Mensaje de texto ▶ Gateway de email. Este número le será facilitado por el proveedor de servicios.

# Para copiar y pegar texto en un mensaie

- Cuando escriba el mensaje ► Más
   Copiar y pegar.
- 2 ▶ Copiar todo o ▶ Marcar y copiar y utilice la tecla de dirección para desplazarse y marcar texto en el mensaie.
- 3 ► Más ► Copiar y pegar ► Pegar.

#### Para insertar un elemento en un mensaie de texto

- Cuando escriba el mensaje ► Más
   Añadir elemento
- 2 Seleccione una opción y a continuación un elemento, por ejemplo, una imagen.

Puede convertir el mensaje de texto en un mensaje de imagen. Cuando escriba el mensaje, pulse ▶ Más ▶ A MMS y siga creando un mensaje de imagen.

→ 43 Mensajes de imagen (MMS).

### Recepción de mensajes de texto

Cuando reciba un mensaje de texto, aparecerá en el menú de actividad si Nuevos eventos está configurado como Menú Actividad. ▶ Ver para leer el mensaie.

Si Nuevos eventos se establece como Emergente, el sistema solicita si desea leer el mensaje de texto.
▶ Sí para leer el mensaje o ▶ No para leerlo después. Cuando haya leído el mensaje de texto ▶ Más para ver las opciones o pulse (由) para cerrar el mensaje.

# Para llamar a un número incluido en un mensaie de texto

Seleccione el número de teléfono que aparece en el mensaje, > Llamar.

# Almacenamiento y eliminación de mensajes de texto

Los mensajes de texto recibidos se guardan en la memoria del teléfono. Cuando la memoria del teléfono está llena, elimine los mensajes o transfiéralos a la tarjeta SIM para poder recibir nuevos mensajes. Los mensajes quardados en la tarjeta SIM permanecen hasta que se eliminan.

#### Para quardar un mensaie

- 1 ▶ Mensaies ▶ Bandeia entrada v seleccione el mensaje que desee guardar.
- 2 ► Más ► Guardar mensaie.
- 3 ▶ Mens, quardados para quardarlo. en la tarieta SIM o ▶ Plantillas para quardar el mensaie como una plantilla en el teléfono

#### Para quardar un elemento en un mensaie de texto

- 1 Mientras lee un mensaie, seleccione el número de teléfono. la imagen o la dirección Web que desea quardar Más
- 2 ► Utilizar (aparece el número de teléfono seleccionado) ▶ Guardar número para guardar el número de teléfono o ▶ Guardar imagen para quardar la imagen o ▶ Utilizar (aparece el marcador seleccionado) ► Guard. favorito para quardar el marcador

#### Para eliminar un mensaje

- 1 ► Mensaies v seleccione una carpeta.
- 2 Seleccione el mensaie que desea eliminar v pulse (c).

#### Para quardar o eliminar varios mensaies

- Mensaies v seleccione una carpeta.
- Seleccione un mensaie ► Más ► Flim todos mens, para eliminar todos los mensaies de la carpeta o ▶ Marcar varios desplácese v seleccione mensaies pulsando Marcar ο Anu mar
- 3 ► Más ► Guardar mensaje para guardar los mensaies o ▶ Eliminar mensaies para eliminar los mensaies.

### Mensaies largos

El límite de caracteres en un mensaie de texto depende del idioma que se utiliza al escribir. Puede enviar un mensaie largo enlazando dos o más mensaies. Se le cobrará por cada uno de los mensaies que componen un mensaie largo. Puede que el destinatario no reciba todas las partes de un mensaie largo al mismo tiempo.



Compruebe con su proveedor de servicios cuántos mensaies enlazados puede unir de esta manera.

### Para activar los mensaies largos

- ▶ Mensajes ▶ Ajustes ▶ Mensaje de texto ▶ Long. máx. disponi. ► Máx. disponible.

Plantillas para mensajes de texto Añada una nueva plantilla o guarde un mensaje como una plantilla en el teléfono 

42 Para guardar un mensaje.

### Para añadir una plantilla

- 1 ► Mensajes ► Plantillas ► Nueva plantilla ► Texto.
- 2 Introduzca el texto ▶ Aceptar.
- 3 Introduzca un título ► Aceptar.

#### Para utilizar una plantilla

- 1 ▶ Mensajes ▶ Plantillas seleccione una plantilla ▶ Utilizar ▶ Mensaje de texto
- 2 Añada texto o ► Continuar y seleccione el destinatario a quien desea enviar el mensaje.

### Opciones de mensaje

Defina un valor predeterminado para las opciones de mensaje o elija los ajustes cada vez que envíe un mensaje.

# Para definir opciones de mensaje de texto predeterminadas

▶ Mensajes ▶ Ajustes ▶ Mensaje de texto y seleccione las opciones que desea cambiar.

# Para definir opciones de mensajes para un mensaje específico

- Cuando se escribe el mensaje y se selecciona un destinatario
   Más ▶ Opc. avanzadas.
- 2 Seleccione una opción que desee cambiar ▶ Editar y seleccione un nuevo ajuste ▶ Listo.

# Para comprobar el estado de envío de un mensaje

 Mensajes ► Mensajes enviados y seleccione un mensaje de texto
 Ver ► Más ► Ver estado

# Mensajes de imagen (MMS)

Los mensajes de imagen pueden contener texto, imágenes, imágenes de cámara, diapositivas, sonidos, videoclips, firmas y elementos adjuntos. Los mensajes de imagen se pueden enviar a teléfonos móviles o a cuentas de correo electrónico.

#### Antes de comenzar

Tanto usted como el destinatario deben contar con suscripciones que admitan el uso de mensajes de imagen.

Si no existe ningún perfil de Internet o servidor de mensajes, puede recibir todos los ajustes para MMS de forma automática en un mensaje de su operador de red o del sitio Web www.sonvericsson.com/support. Antes de enviar un mensaje de imagen, puede comprobar:

Si la dirección del servidor de mensajes y el perfil de Internet están configurados ▶ Mensajes ▶ Ajustes

- ► Mensaje MMS ► Perfil MMS
- y seleccionar un perfil. ▶ Más ▶ Editar
- ▶ Servidor de mensajes y ▶ Más
- ► Editar ► Perfil de Internet.

#### Para crear y enviar un mensaje de imagen

- 1 ► Mensajes ► Escribir nuevo ► Mensaje MMS ► Más para ver una lista de los elementos que puede añadir a un mensaje. Seleccione un elemento
- 2 ► Más para añadir más elementos al mensaje. Para las opciones específicas de un elemento, seleccione el elemento ► Más y seleccione el tipo de opción que desea modificar.
- 3 Cuando esté listo para enviar
- 4 ▶ Intr. direcc. email o ▶ Introd. nº teléfono o ▶ Buscar en Agenda para recuperar un número o un grupo entre los contactos o seleccionarlos entre los últimos destinatarios utilizados ▶ Fnyiar

☆ Al escribir y al editar mensajes de imágenes, puede utilizar la función de copiar y pegar → 41 Para copiar y pegar texto en un mensaje.

#### Para definir las opciones de mensaje de imagen predeterminadas

▶ Mensajes ▶ Ajustes ▶ Mensaje MMS y seleccione las opciones que desea cambiar.

Opciones de envío adicionales Solicite un informe de lectura, un informe de entrega y establezca una prioridad para un mensaje específico. También puede añadir más destinatarios al mensaje.

# Para seleccionar opciones de envío adicionales

- Cuando se crea el mensaje y se selecciona un destinatario ► Más.
- 2 ► Añadir destinat. para añadir destinatarios o ► Edit. destinatarios para modificar y añadir destinatarios. ► Editar asunto para cambiar el asunto del mensaje o ► Opc. avanzadas para seleccionar opciones de envío adicionales.

#### 44 Mensajería

Recepción de mensajes de imagen Seleccione cómo descargar los mensajes de imagen y cómo guardar elementos que recibe en los mensajes de imagen.

# Para establecer la descarga automática

- ► Mensajes ► Ajustes ► Mensaje MMS ► Descarga automát. para ver y seleccionar una de las siguientes opciones:
- Siempre: descarga automática.
- Pregunt. en itin.: preguntar si se va a realizar la descarga cuando no se encuentre en la red local.
- No en roaming: no descargar cuando no se encuentre en la red local
- · Preguntar siempre: para descargar.
- Desactivado: los nuevos mensajes aparecen en Bandeja entrada.
   Seleccione el mensaje y ▶ Ver para descargar.

Para recibir mensajes de imagen
Cuando reciba un mensaje de descarga
automática de imagen, aparecerá
en el menú de actividad si Nuevos
eventos está configurado como Menú
Actividad. ▶ Ver para leer el mensaje.

Si Nuevos eventos se establece como Emergente, el sistema solicita si desea leer el mensaje de imagen,

- ► Sí para leerlo o reproducirlo.
- ▶ Detener para detener la reproducción o la lectura del mensaje,
- ▶ Responder o
- ► Más para ver más opciones. Pulse (ڝ) para cerrar el mensaje.

### Para guardar un elemento en un mensaje de imagen

Cuando esté visualizando un mensaje de imagen ► Más ► Guard. elementos y seleccione un elemento de la lista que aparece para guardarlo.

Cómo eliminar mensajes de imagen Los mensajes de imagen se guardan en la memoria del teléfono. Cuando la memoria del teléfono esté llena, deberá eliminar mensajes para poder recibir otros nuevos. Seleccione un mensaje y pulse © para eliminarlo.

Plantillas para mensajes de imagen Añadir una nueva plantilla o utilizar una plantilla predefinida.

#### Para añadir una plantilla

- 1 ▶ Mensaies ▶ Plantillas ▶ Nueva nlantilla ► Mensaie MMS.
- 2 ► Más para añadir nuevos elementos.
- 3 ▶ Guardar, escriba un título ▶ Aceptar. para quardar la plantilla.

#### Para utilizar una plantilla

- 1 ▶ Mensaies ▶ Plantillas v seleccione una plantilla de la lista ▶ Utilizar para utilizar la plantilla tal cual o ▶ Más ► Editar plantilla para modificar la
  - plantilla. F Guardar, escriba un título
  - Aceptar para quardar los cambios.
- 2 ► Continuar v seleccione un destinatario al que enviar el mensaie o seleccione una plantilla de la lista ▶ Utilizar ▶ Continuar și la plantilla
  - está modificada

### Mensajes de voz

Envíe v reciba una grabación de sonido como un mensaie de voz.



Tanto el emisor como el destinatario deben contar con suscripciones que admitan los mensajes de imágenes.

#### Para grabar y enviar un mensaje de voz

- 1 ▶ Mensajes ▶ Escribir nuevo ▶ Mensaje de voz.
- 2 Grabe su mensaje. ▶ Detener para finalizar

- 3 ► Enviar para enviar el mensaie.
- 4 ▶ Intr. direcc, email para introducir un destinatario de mensaje de correo electrónico o lintrod no teléfono para introducir el teléfono de un destinatario o ▶ Buscar en Agenda para introducir un número o un grupo de Contactos o seleccionar en la lista. de los últimos destinatarios utilizados ► Enviar

Recepción de mensaies de voz Cuando reciba un mensaie de descarga automática de imagen. dicho mensaie aparece en el menú de actividad si Nuevos eventos se establece como Menú Actividad ▶ Reproducir para escuchar

el mensaie.

Si Nuevos eventos se establece como Emergente, el sistema solicita si desea escuchar el mensaie de texto. Sí para reproducir el mensaie o ► No. si desea reproducir el mensaie más adelante. Cuando haya terminado de escuchar el mensaje ▶ Más para ver una lista de opciones. Pulse (5) para cerrar el mensaje.

46 Mensajería



### Correo electrónico

electrónico en el teléfono en cualquier momento. Escriba un mensaie, adjunte una imagen de cámara de alta resolución, una grabación de sonido o un videoclip, v envíelo a sus amigos o compañeros. También puede responder o enviar un correo electrónico desde su teléfono del mismo modo que desde su ordenador

La dirección de correo electrónico que utiliza en el ordenador también la puede utilizar en el teléfono. Para ello, el teléfono necesita los mismos aiustes de correo electrónico que utiliza el ordenador para la dirección de correo electrónico. Para utilizar en el teléfono la dirección de correo electrónico del ordenador, puede:

 Recibir los aiustes automáticamente La forma más fácil es recibir los aiustes directamente en el teléfono. Utilizar Internet en el ordenador para ir a www.sonvericsson.com/support.

#### Introducir los aiustes manualmente

- Pida la información de los aiustes al proveedor de correo electrónico El proveedor de correo electrónico es la persona o empresa que le proporciona su dirección de correo electrónico, por ejemplo, el administrador de IT del trabajo o un proveedor de Internet, o
- puede que tenga en casa un documento del proveedor de correo electrónico con la información de los aiustes, o
- puede que encuentre la información en los aiustes del programa de correo electrónico del ordenador

¿ Qué información necesito? Como mínimo, necesita lo siguiente::

Tipos de ajustes	Ejemplos
Tipo de conexión	POP3 o IMAP4
Dirección de email	joe.smith@ ejemplo.com
Servidor entrada	correoelectronico. ejemplo.com

Nombre de usuario ismith Contraseña 7X123 Servidor de salida

correcelectronico. eiemplo.com

- A Existen muchos proveedores de correo electrónicos distintos. La terminología v la información necesaria puede ser diferente. No todos los proveedores de servicios permiten el acceso a correo alactrónico

#### Avuda del teléfono

También encontrará instrucciones de configuración e información de avuda cuando introduzca los aiustes.

#### Para introducir aiustes de correo electrónico

- 1 ▶ Mensaies ▶ Email ▶ Aiustes.
- 2 Después de introducir los aiustes.
  - ▶ Bandeia entrada ▶ Más
  - ▶ Enviar v recibir para acceder al correo electrónico.

Una vez introducidos los aiustes. el teléfono puede conectar con el servidor de correo electrónico para enviar v recibir mensaies de correo <u>alactrónico</u>

Para obtener más información. póngase en contacto con su proveedor de correo electrónico o consulte la Guía del usuario con información adicional en www.sonvericsson.com/support.

#### Para crear una cuenta de correo electrónico

- 1 ▶ Mensaies ▶ Email ▶ Aiustes
  - Nueva cuenta ► Añadir
- 2 Introduzca un nombre para la cuenta
  - ▶ Aceptar. Para obtener avuda
  - ► Instrucciones config. o pulse ⊚ en un aiuste ▶ Info.
- 3 Pulse @ en un aiuste v especifique los siguientes ajustes mínimos requeridos:
  - Alerta de email v seleccione el sonido de alerta para los nuevos mensaies.
  - Conectar con v seleccione una cuenta de datos (suministrada por su operador de red. ▶ Info.).
  - Dirección de email, introduzca la dirección de correo electrónico
  - Tipo de conexión (POP3 o IMAP4).
  - Servidor entrada, especifique el nombre del servidor
  - Nombre de usuario, escriba el nombre de usuario de la cuenta de correo electrónico
  - Contraseña, escriba la contraseña. de la cuenta de correo electrónico
  - Servidor de salida, especifique el nombre del servidor

#### Para especificar los ajustes avanzados de cuenta de correo electrónico (opcional en la mayoría de los casos)

- 1 ► Mensajes ► Email ► Ajustes.
- 2 Seleccione una cuenta para modificar ► Más ► Editar cuenta ► Ajustes avanzados
- 3 Pulse 
   para seleccionar e introducir ajustes, si lo requiere su proveedor de correo electrónico, como por ejemplo Intervalo comprob.

# Para recibir y leer mensajes de correo electrónico

- 1 ► Mensajes ► Email ► Bandeja entrada ► Env. y rec. si la bandeja de entrada está vacía o ► Mensajes
  - ▶ Email ▶ Bandeja entrada ▶ Más
  - ► Enviar y recibir para descargar nuevos mensajes. También envía los mensajes de la bandeja de salida.
- 2 Seleccione un mensaje en la bandeja de entrada ▶ Ver para leerlo.

# Para escribir y enviar un mensaje de correo electrónico

- 1 ► Mensaies ► Email ► Escribir nuevo.
- 2 ► Añadir para introducir el campo de destinatario ► Intr. direcc. email para introducir una dirección de correo electrónico ► Aceptar o ► Buscar en Agenda para seleccionar un destinatario en Contactos ► Selecc. o seleccionar una dirección de correo electrónico de la lista de últimos destinatarios utilizados bajo las opciones de envío ► Selecc.
- 3 ► Editar para introducir el campo de destinatario (tras añadir uno) y para añadir más destinatarios seleccione A, Cc o Bcc y elija los destinatarios que desea añadir. Cuando haya seleccionado los destinatarios ► Listo.
- 4 Pulse 
  para seleccionar el campo del asunto, el tipo y el asunto del correo electrónico 
  Aceptar.

  Para modificar el asunto 
  Editar.
- 5 Pulse ⊚ para seleccionar el campo de texto, escriba el mensaje
   ▶ Aceptar. Para modificar el mensaje
   ▶ Editar.

- 6 Pulse 
  para seleccionar el campo de los elementos adjuntos. 
  Añadir y elija el tipo de elemento adjunto que desea añadir 
  Seleccionar el elemento adjunto que desea añadir 
  Añadir para añadir más elementos adjuntos.
- 7 ▶ Continuar ▶ Enviar o Más ▶ Guard. en b. sal. para guardar y enviar más tarde
- ☆ Al escribir y al editar mensajes de correo electrónico, puede utilizar la función de copiar y pegar → 41 Para copiar y pegar texto en un mensaje.

# Para guardar un mensaje de correo electrónico

- Mensajes ► Email ► Bandeja entrada.
- 2 Seleccione un mensaje ► Más ► Guardar mensaje ► Email quardado.

# Para responder a un mensaje de correo electrónico

- 1 Seleccione el mensaje de la bandeja de entrada al que desea responder
  - Más ► Responder o abra el mensaje
     ► Responder.
- 2 ► Sí para incluir el mensaje original en su respuesta o ► No para excluir el mensaje original de la respuesta.

- 3 Escriba el mensaje en el campo de texto ▶ Aceptar. Para modificar el mensaje ▶ Editar.
- 4 ▶ Continuar ▶ Enviar.

# Para ver o guardar un elemento adjunto en un mensaje de correo electrónico

Vea un mensaje ▶ Más ▶ Archivos adjuntos ▶ Ver para ver el elemento o selecciónelo para guardarlo.

Cuenta de correo electrónico activa Si tiene varias cuentas de correo electrónico, puede cambiar cuál de ellas es la activa

# Para cambiar la cuenta de correo electrónico activa

► Mensajes ► Email ► Ajustes y seleccione una cuenta.

# Correo electrónico de conexión automática


Recibe una notificación en su teléfono desde el servidor de correo electrónico indicando que tiene un correo electrónico nuevo, si lo admite el proveedor de correo electrónico.

# Para activar la notificación de correo electrónico de conexión automática

- Cuando utilice la función de enviar y recibir, ► Sí para activar, si fuera necesario. o
- ▶ Mensajes ▶ Email ▶ Ajustes.
   Seleccione una cuenta para modificar
   ▶ Más ▶ Editar cuenta ▶ Ajustes avanzados ▶ Email push y seleccione una opción.

# Para eliminar un mensaje de correo electrónico (POP3)

- 1 ▶ Mensajes ▶ Email ▶ Bandeja entrada ▶ Más.
- 2 ► Marcar para elim. o ► Marcar varios
  - ► Marcar o Anu. mar.



# Para eliminar un mensaje de correo electrónico (IMAP4)

- 1 ▶ Mensajes ▶ Email ▶ Bandeja entrada ▶ Más
- 2 ► Marcar para elim. o ► Marcar varios
  - ▶ Marcar o Anu. mar.
- 3 ► Más ► Vaciar band. entr. para eliminar mensaies.
- Se eliminarán todos los mensajes marcados para ser eliminados en el teléfono y en el servidor.

### Mis amigos

Conéctese e inicie sesión en el servidor Mis amigos para comunicarse en línea con sus amigos favoritos. Si su suscripción permite servicios de mensajería instantánea y servicios de presencia, puede enviar y recibir mensajes, así como ver el estado de los contactos que estén en línea. Si el teléfono no tiene estos ajustes, necesita introducir los ajustes del servidor.



Para obtener más información, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

#### Para introducir aiustes de servidor

- 1 ► Mensajes ► Mis amigos► Configurar.
- 2 Añadir nombre de usuario, contraseña, información del servidor y seleccione el perfil de Internet que desee utilizar. Esta información le será facilitada por el proyeedor de servicios.

#### Para conectarse al servidor Mis amigos

- ► Mensajes ► Mis amigos
- ▶ Inic. sesión.

#### Para finalizar la sesión

Más ▶ Desconectar.

#### Para añadir un contacto a la lista

Mensajes ➤ Mis amigos ➤ ficha
 Agenda ➤ Más ➤ Añadir contacto.

### Para enviar un mensaje de chat desde Mis amigos

- 1 ▶ Mensajes ▶ Mis amigos ▶ ficha Agenda y seleccione un contacto de la lista.
- 2 ► Chat y escriba su mensaje ► Enviar.
- También puede continuar una conversación de chat desde la ficha Conversaciones.

#### Fstado

Muestra su estado a los contactos únicamente o lo muestra a todos los usuarios en el servidor Mis amigos.

#### Para configurar el estado

- 1 ► Mensajes ► Mis amigos
  - ► Más ► Ajustes y seleccione Mostrar mi estado.
- 2 ► Mostrar a todos o Sólo a contactos
  - ► Selecc

#### Para cambiar su estado

▶ Mensajes ▶ Mis amigos ▶ ficha Mi estado y actualice su información de estado. Utilice ⊚ o ⊚ para alternar entre los campos de estado.

#### Grupo de chat

Puede iniciar un grupo de chat el proveedor de servicios, un usuario particular de Mis amigos o usted mismo. Puede guardar grupos de chat, bien guardando una invitación de chat, bien buscando un grupo de chat específico.

#### Para iniciar un grupo de chat

- 1 ➤ Mensajes ➤ Mis amigos ➤ ficha Grupos de chat ➤ Más ➤ Añadir grupo chat ➤ Nuevo grupo de chat.
- 2 Seleccione personas para invitarlas al grupo de chat desde su lista de contactos ► Continuar.
- 3 Introduzca un breve texto de invitación
   ▶ Continuar ▶ Enviar.

#### Para añadir un grupo de chat

- 1 ► Mensajes ► Mis amigos ► ficha Grupos de chat ► Más ► Añadir grupo chat.
- 2 ▶ Por ID de grupo para introducir el ID del grupo de chat directamente o ► Buscar para buscar un grupo de chat.
- El historial de la conversación se conserva entre el inicio y el final de la sesión para que pueda volver a los mensajes de chat de conversaciones anteriores.

#### Para quardar una conversación

- ▶ Mensaies ▶ Mis amigos
- ▶ ficha Conversaciones y abra una conversación
- ► Más ► Guardar convers

#### Para ver una conversación quardada

- ▶ Mensaies ▶ Mis amigos
- ▶ ficha Conversaciones ▶ Más
- ▶ Conv. guardada.

#### Para ver usuarios suscritos

▶ Mensaies ▶ Mis amigos ▶ ficha Agenda ► Más ► Usuarios suscritos. Aparece una lista de los usuarios en el servidor Mis amigos que tienen acceso a su información de estado

#### Para ver o modificar ajustes

- ▶ Mensaies ▶ Mis amigos ▶ Más
- ► Ajustes y seleccione una opción:
- Mostrar mi estado:
- Ordenar contactos:
- Alerta de chat:
- · Aiustes del servidor:
- Inicio sesión auto:
- Permitir conexión:



Para obtener más información, póngase en contacto con el proveedor de servicios

### Información de área v de celda



Los mensajes de información se pueden enviar a los abonados de la red dentro de un área o una celda determinada

#### Para activar o desactivar la información


- ▶ Mensaies ▶ Aiustes ▶ Info. de área
- Recepción o Información de celda.

# Imágenes

Cámara, vídeo, blog, imágenes,

### Cámara v grabadora

Puede hacer fotos y grabar videoclips para quardarlos, verlos y enviarlos en mensaies. Teclas v botones de la cámara




Tecla de foto (parte superior) Cámara: escenas Opciones de pantalla (esquina superior derecha)



Cambiar cámara/vídeo (6) o (6) Ajustar brillo @ o @

#### Para hacer una foto o grabar un video



- Deslice la tapa de la lente para abrirla.
- 2. Litilice la tecla de dirección para cambiar entre la cámara v la grabadora.
- 3 Cámara: pulse ( hasta la mitad de su recorrido para utilizar el enfoque automático v. a continuación, pulse hasta el final para hacer la foto.

Vídeo: pulse ( hasta la mitad de su recorrido para utilizar el enfoque automático v. a continuación, pulse hasta el final para iniciar la grabación. Para detener la grabación, pulse ( de nuevo

- Para realizar otra fotografía o grabar otro videoclip, pulse ( para volver al visor.
- Para deiar de utilizar la cámara o la grabadora v volver al modo en espera, mantenga pulsada la tecla (5) o cierre la tapa de la lente.

Vídeo: modos

de disparo

Las fotografías y los videoclips se guardan en Administr. archivos

#### Aiustes de la cámara

Cuando esté en el visor ▶ Ajustes para ver las opciones para ajustar y mejorar las imágenes y los videoclips antes de grabarlos.

- Si intenta grabar con una fuente de luz potente como la luz solar directa o una lámpara de fondo, es posible que la pantalla se vuelva negra o la imagen se distorsione.
- No mire directamente al flash de xenón de la cámara del teléfono con un dispositivo de aumento. De lo contrario, podría sufrir daños en los ojos.

#### Para utilizar el zoom

Utilice los botones de volumen para acercar o alejar la imagen.

#### Para aiustar el brillo

Utilice la tecla de dirección para aumentar o reducir el brillo.

Para utilizar el enfoque automático
Pulse 🗗 hasta la mitad de su
recorrido. Escuchará un pitido cuando
el enfoque automático está ajustado
dentro del marco que aparece.

#### BestPic™

Utilice BestPic<sup>™</sup> para capturar el momento al hacer fotos. Capture 9 imágenes desde justo antes de pulsar el botón de la cámara hasta justo después. Puede guardar la mejor imagen o más imágenes. Esto no está disponible con algunas opciones, por ejemplo, el flash.

#### Para utilizar BestPic™

- Cuando utilice la cámara, pulse la tecla de foto de la parte inferior una vez o ► Ajustes ► Modo de disparo
- ▶ BestPic<sup>TM</sup>.
   2 Pulse (๑=) hasta la mitad del recorrido
- 2 Pulse ( ) hasta la mitad del recorrido para utilizar Foco y luego pulse hasta el final para hacer una foto.
- 3 Pulse ⊚ o ⊚ para seleccionar la mejor imagen ► Guardar.

### Opciones de cámara y vídeo Cuando la cámara o el vídeo están activados ► Ajustes para las siguientes opciones:

- Cambiar a cámara vídeo: grabar un videoclip o Cambiar a cámara fija para hacer una fotografía.
- Modo de disparo (cámara):
  - Normal: sin marco.
  - BestPic<sup>TM</sup>: seleccionar entre las 9 imágenes.

- Panorama: unir varias imágenes
  en una
- Marcos: añadir un marco a la imagen.
- Modo de disparo (vídeo):
   Para MMS o Vídeo de alta calidad.
- Escenas (cámara): seleccione entre:
  - · Automática: ajustes automáticos.
  - Paisaje en penumbra: fotografía de un paisaje por la noche.
  - Retrato al atardecer: por ejemplo, fotografía de una persona por la noche.
  - Paisaje: fotografía de un paisaje.
  - Retrato: por ejemplo, fotografía de una persona.
  - Playa/nieve: utilizar en entornos con mucha luz, por ejemplo, en la playa o en la nieve.
  - Deporte: utilizar para objetos en movimiento.
  - Documento: utilizar para imágenes de textos o dibujos.
- Tamaño de imagen (cámara): seleccione entre:
  - 3 MP (2048 x 1536 píxeles).
  - 2 MP (1632 x 1224).
  - 1 MP (1280 x 960).
  - VGA (640 x 480).
- El tamaño de la imagen 3 MP es 2000 x 1500 con estabilizador de foto activado, si está disponible.

- · Foco: seleccione entre:
  - Automático: enfoque automático para primeros planos.
  - Macro: utilizar para primeros planos detallados.
  - Infinito: para enfocar todo el paisaje.
- Flash (cámara): seleccione entre:
  - Desactivar, Automático o Reducción ojos rojos: para reducir el efecto de ojos rojos en las fotografías.
- Activar estabiliz. imágenes: si está disponible, utilizar para mantener la imagen fija. En condiciones de poca luz, compensa cualquier pequeño movimiento de la mano.
- Activar modo noche (vídeo): adaptar a condiciones de poca luz.
- Activar temporizador (cámara): hacer una fotografía unos segundos después de pulsar el botón de la cámara.
- Efectos: seleccione entre:
  - · Desactivar: sin efectos.
  - · Blanco y negro: sin color.
  - · Negativo: colores inversos.
  - Sepia: tinte marrón.
  - Sobreexponer: sobreexposición.
- Balance de blancos: ajustar colores a las condiciones de iluminación.
   Seleccione entre Automático, Día, Nublado, Fluorescente o Incandescente.

- Modo de medición: ajustar la exposición al centro o a toda la imagen o vídeo. Seleccione entre Normal o Foco
- Calidad de imagen (cámara):
   Normal o Óptima calidad de la imagen.
- Desact.micrófono (vídeo): configurar micrófono
- Sonido de disparador (cámara): seleccione diferentes sonidos de foto.
- Activar hora y fecha (cámara): añadir fecha y hora a la imagen para que aparezca en rojo en la esquina inferior derecha. Ver en tamaño 1:1 o utilizar el zoom con una imagen que incluya texto.
- Rest. núm. arch.: restablezca el contador del número de archivos.
- Guardar en: seleccionar para guardar en Memory Stick o Memoria del teléfono

Accesos directos de la cámara Cuando utilice la cámara, también puede utilizar algunas teclas como accesos directos a opciones:

leclas	accesos directos
•	Escenas o Activar modo noche (vídeo)
parte inferior	Modo de disparo

1	Tamaño de imagen
4	Foco
7	Activar estabiliz. imágenes, si está disponible
0+	Guía de teclas de la cámara
<b>★</b> aā →	Flash

# Transferencia de imágenes


#### Transferir al ordenador

Con el cable USB, puede arrastrar y soltar imágenes de la cámara en un ordenador ▶ 83 Transferencia de archivos mediante el cable USB.

Para mejorar y organizar las imágenes de la cámara en un equipo, los usuarios de Windows® pueden instalar Adobe® Photoshop® Album Starter Edition, que se incluye en el CD suministrado con el teléfono o visitar www.sonyericsson.com/support.

### Blog en Internet

Enviar imágenes para publicarlas en un blog, si su suscripción lo admite.



al proveedor de servicios.

#### Para enviar las imágenes de la cámara a un blog

- 1 Cuando esté visualizando una imagen que acabe de tomar ➤ Más ➤ Publicar en blog.
- 2 Siga las instrucciones que aparecen cuando se utiliza por primera vez, por ejemplo, acepte los términos y condiciones.
- 3 Añada título y texto ► Aceptar
   ► Publicar para enviar una imagen al blog.

Se envía un mensaje de texto al teléfono con la dirección Web y la información de inicio de sesión. Puede enviar el mensaje de texto para que otros accedan a sus fotos en la página Web.

#### Para enviar imágenes a un blog

- 1 Pulse — (tecla de foto derecha) para ir directamente a Álbum de cámara o ► Administr. archivos para seleccionar una imagen en una carpeta.
- 2 ► Más ► Enviar ► Crear blog.
- 3 Añada título y texto ► Aceptar
  ► Publicar.

# Para visitar la dirección del blog de un contacto

► Agenda y seleccione la dirección Web de un contacto ► Ir a.

### Impresión del álbum de la cámara

Todas las imágenes de la cámara están guardadas en ▶ Administr. archivos ▶ Álbum de cámara. Puede imprimir las imágenes del álbum de la cámara del teléfono mediante un cable USB conectado a una impresora compatible con PictBridge™. También puede guardar las fotos en una tarjeta Memory Stick Micro™ (M2™) e imprimirlas después, si la impresora lo admite

También puede imprimir mediante tecnología Bluetooth en una impresora compatible.

### Para ver las imágenes de la cámara

- 1 Utilice las teclas de foto
  - o ► Administr. archivos
  - ▶ Álbum de cámara.
- 2 Las imágenes se muestran en forma de viñeta. Para una vista completa de la imagen ▶ Ver.

#### Para imprimir las imágenes de la cámara mediante USB

- 1 ► Administr. archivos
  - ► Álbum de cámara.
- 2 ► Más ► Marcar o Marcar varios
  - o Marc. todo imágenes para imprimir.

#### 58 Imágenes

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

- 3 ► Más ► Imprimir y siga las instrucciones
- 4 Conecte el cable USB al teléfono.
- 5 Conecte el cable USB a la impresora.
- 6 Espere las indicaciones del teléfono
   ▶ Aceptar.
- 7 Establezca los ajustes de la impresora, si es necesario ▶ Imprimir.
- Desconecte y vuelva a conectar el cable USB si hay algún error de impresora.

#### Para imprimir las imágenes de la cámara mediante una tarjeta de memoria

- 1 Consulte la documentación de la impresora para obtener información sobre los ajustes, la tarjeta de memoria y soporte de PictBridge.
- 2 Al ver las imágenes de la cámara guardadas en una tarjeta de memoria,
  - ▶ Más ▶ Marcar o Marcar varios
  - o Marc. todo imágenes para imprimir.
- 3 ► Más ► Imprimir ► DPOF (MemStick)
  ► Guardar. Se crea un archivo de instrucciones de impresión (DPOF)
  y se guarda en la tarieta de memoria.
- 4 Extraiga la tarjeta de memoria del teléfono e insértela en la ranura de tarjeta de memoria de la impresora.
- 5 Siga las instrucciones que puedan aparecer en la impresora y en la documentación de la misma.

### Imágenes y videoclips

Ver v utilizar imágenes v videoclips.

#### Gestión de imágenes

Ver, añadir, editar o eliminar imágenes en el gestor de archivos. El número de imágenes que se pueden guardar depende de su tamaño. Los tipos de archivos admitidos son, por ejemplo, GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG y SVG-Tiny.

#### Para ver y utilizar imágenes

- 1 ▶ Administr. archivos ▶ Imágenes.
- 2 Seleccione una imagen ▶ Ver o ▶ Más ▶ Utilizar como y seleccione una opción.

# Para ver las imágenes como diapositivas

- 1 ► Administr. archivos ► Imágenes y seleccione una imagen.
- 2 ▶ Ver ▶ Más ▶ Presentac, imágs.

#### Para ver la información del archivo

- Administr. archivos ► Imágenes o Vídeos, seleccione el archivo.
- 2 ► Más ► Información.

#### Uso de imágenes

Añada una imagen a un contacto. utilicale durante al ancandido dal teléfono, como fondo en el modo. de espera o como salvapantallas.



ੇਂਨੇ- Si se establece una animación de más de un 1MB como salvapantallas. se puede afectar al rendimiento.

#### Salvapantallas

El salvapantallas se activa automáticamente cuando el teléfono se encuentre inactivo durante unos segundos. Después de unos segundos, el salvapantallas cambia a modo inactivo para ahorrar batería. Pulse cualquier tecla o botón para activar la pantalla de nuevo

### Para modificar imágenes

➡ 61 PhotoDJ™.

### Intercambio de imágenes

Puede intercambiar imágenes mediante alguno de los métodos de transferencia disponibles. Recuerde que no tiene autorización para intercambiar material protegido por copyright. Para obtener más información sobre el envío de imágenes en mensajes

◆ 40 Mensajería.

#### Para enviar una imagen

► Administr. archivos ► Imágenes y vaya a una imagen. ▶ Más ▶ Enviar v seleccione un método de transferencia

#### Para recibir una imagen

Aiustes ► Conectividad v seleccione un método de transferencia



- 👸 - Algunos teléfonos no admiten tamaños de imágenes superiores a 160 x 120. En un ordenador, el tamaño de vista es 2048 y 1536

#### Para quardar una imagen en un mensaie

♣ 42 Para quardar un elemento en un mensaie de texto o - 45 Para quardar un elemento en un mensaie un elemento adiunto en un mensaie de correo electrónico

#### Almacenamiento de fotografías v videoclips

Cuando hace una foto o graba un vídeo. el teléfono lo quarda en la memoria del teléfono o en una tarieta de memoria Memory Stick Micro™ (M2™), si está insertada.

Si la memoria del teléfono o de la tarjeta Memory Stick Micro™ (M2™) están llenas, no podrá grabar más fotos ni vídeos a menos que elimine o mueva algún archivo ⇒ 20 Gestor de archivos.

Envío de fotografías y videoclips Cuando haga una fotografía o grabe un videoclip, puede enviarlos como un mensaje de imagen si el tamaño del archivo no supera el límite. Para intercambiar fotografías y videoclips con otros métodos de transferencia • 60 Intercambio de imágenes.

Para utilizar más opciones de videoclips o fotografías
Grabar un videoclip o hacer una foto ► Más y seleccione una opción, por eiemplo, hacer una nueva foto.

Transferencia de imágenes al equipo Con el cable USB, puede arrastrar y soltar imágenes de la cámara en un ordenador 

83 Transferencia de archivos mediante el cable USB.

#### Pantalla remota

Utilice un accesorio de Bluetooth compatible para ver las imágenes en una pantalla remota, como un televisor.

El accesorio no se incluye con el teléfono. Para obtener una lista completa de los accesorios compatibles, visite www.sonyericsson.com/support.

# Para conectarse a una pantalla remota

- ▶ Administr. archivos ▶ Imágenes
   ▶ Ver ▶ Más ▶ Pantalla remota
- → 79 Para añadir un dispositivo al teléfono

#### PhotoD.I™

Edición de fotos con PhotoDJ™.

### Para editar y guardar un archivo

- 1 ► Entretenimiento ► PhotoDJ™ o ► Administr. archivos ► Imágenes y seleccione un archivo ► Más ► PhotoD.I™
- 2 Seleccione una opción.
- 3 Una vez que haya modificado la imagen seleccionada ► Más
   ► Guardar imagen.

### Temas

Mediante los temas puede cambiar el aspecto de la pantalla, por ejemplo, elementos como los colores y el fondo. El teléfono cuenta con algunos temas predefinidos que no se pueden eliminar si están protegidos. Puede crear nuevos temas v descargarlos en el teléfono. Para más información visite www.sonvericsson.com/support.

### Para seleccionar o cambiar un tema

► Administr archivos ► Tomas v seleccione un tema.

#### Intercambio de temas

Intercambiar temas con un método de transferencia

#### Para enviar un tema

- 1 ▶ Administr archivos ▶ Temas v seleccione un tema.
- 2 ► Más ► Enviar v seleccione un método de transferencia

## Para recibir y quardar un tema

- 1 Utilice un método de transferencia v abra el mensaie en el que ha recibido el tema
- 2 Siga las instrucciones que aparezcan.

### **Entretenimiento**

Manos libres, reproductor de música v de vídeo. radio. PlavNow™. MusicDJ™. VideoDJ™. temas. iueaos, etc.

# Manos libres portátil estéreo



#### Para utilizar el manos libres

Conecte el manos libres portátil estéreo al teléfono para utilizarlo con las llamadas y para escuchar música. vídeos o la radio. Si está escuchando. música y recibe una llamada, la música se detiene para que pueda contestar. La música se reinicia cuando se termina o rechaza la llamada

### Reproductor de música y de vídeo

El teléfono admite los siguientes tipos de archivos: MP3, MP4, M4A, 3GP, AAC, AAC+, AAC mejorado, AMR, MIDI, IMY, EMY y WAV (frecuencia de muestreo máxima: 16 kHz) y Real®8. El teléfono también admite archivos transmitidos que sean compatibles con 3GPP.

#### Para reproducir música y vídeos

- ▶ Reprod. de música
   ⋄ ▶ Entretenimiento ▶ Reprod. de vídeo. Se abre el navegador del reproductor.
- 2 Busque canciones por artista o pista, o en las listas de reproducción. También puede buscar videoclips. Seleccione una lista ▶ Abrir.
- 3 Resalte un título ▶ Reproducir. Están disponibles las siguientes opciones:
- Pulse para reproducir o detener la reproducción.
- Pulse 

   para detener la reproducción.

   Vuelva a pulsarlo para reanudar

   la reproducción.

- Pulse Reproducir para seleccionar un archivo resaltado.
- Cuando se encuentre en En reproducc., pulse para ir al navegador del reproductor de música.
- Mientras se reproduce música, Más para opciones, por ejemplo Minimizar para utilizar en segundo plano.
- Mantenga pulsado (5) para salir.

#### Transferencia de música

El software Disc2Phone y los controladores USB se incluyen en el CD que se suministra con el teléfono. Utilice Disc2Phone para transferir música de un CD o del ordenador a la memoria del teléfono o a la tarjeta Memory Stick Micro™ (M2™) del teléfono.

#### Antes de comenzar

Los requisitos mínimos de sistema operativo para utilizar Disc2Phone en el ordenador son los siguientes:

- Windows 2000 SP4 o
- XP Home, o XP Professional SP1.

#### Para instalar Disc2Phone

- 1 Encienda el ordenador e inserte el CD que se suministra con el teléfono o visite el sitio Web www.sonyericsson.com/support. El CD se inicia automáticamente y se abre la ventana de instalación.
- 2 Seleccione un idioma y haga clic en Aceptar.
- 3 Haga clic en *Install Disc2Phone* y siga las instrucciones.

#### Para utilizar Disc2Phone

- 1 Conecte el teléfono a un ordenador con el cable USB que se suministra con el teléfono y seleccione Trans. archivos. El teléfono se apaga y se prepara para la transferencia de archivos. Para obtener más información ➡ 83 Transferencia de archivos mediante el cable USB.
- 2 Equipo: Inicio/Programas/Disc2Phone.
- 3 Para obtener detalles sobre la transferencia de música, consulte la Ayuda de Disc2Phone. Haga clic en ? situado en la esquina superior derecha de la ventana Disc2Phone

- No retire el cable USB del teléfono ni del ordenador durante la transferencia, ya que podría producir daños en la tarjeta Memory Stick Micro™ (M2™) o en la memoria del teléfono. No puede ver los archivos transferidos al teléfono hasta que haya retirado el cable USB del teléfono.
  - 4 Puede obtener información sobre el CD (artista, pista, etc.) a través de Disc2Phone, si está conectado a Internet mientras extrae música de un CD.
- Para desconectar con seguridad el cable USB en el modo de transferencia de archivos, haga clic con el botón derecho en el icono de disco extraíble en el Explorador de Windows y seleccione Expulsar.

Puede encontrar más información sobre cómo mover archivos al teléfono en www.sonyericsson.com/support.

# Para transferir archivos con el cable USB proporcionado

⇒ 83 Transferencia de archivos mediante el cable USB.

#### Navegar por los archivos Navegar por archivos de música y videoclips:

- Artistas: enumera los archivos de música que ha transferido mediante Disc2Phone
- Pistas: enumera todos los archivos de música (no tonos de llamada) del teléfono y de Memory Stick Micro™ (M2™).
- Listas reprod.: cree o reproduzca sus propias listas de archivos de música
- Vídeos: enumera todos los videoclips del teléfono o de la Memory Stick Micro™ (M2™).

#### Listas de reproducción

Para organizar los archivos multimedia almacenados en el gestor de archivos, puede crear listas de reproducción. Los archivos de una lista de reproducción se pueden ordenar por artista o título. Puede añadir un archivo a más de una lista de reproducción.

Cuando elimina una lista de reproducción o un archivo de la lista, el archivo de música o vídeo real no se elimina de la memoria, sólo la lista de reproducción que hace referencia a él. Puede seguir añadiendo el archivo a otra lista de reproducción.

#### Para crear una lista de reproducción

- Neprod. de música ➤ Listas reprod.
   Nueva lista rep. ➤ Añadir. Escriba un nombre ➤ Aceptar.
- 2 Realice su selección entre los archivos disponibles en el gestor de archivos. Puede añadir varios archivos a la vez y también puede añadir carpetas. Todos los archivos de las carpetas seleccionadas se añadirán a la lista de reproducción.

# Para añadir archivos a una lista de reproducción

- 1 ► Reprod. de música ► Listas reprod. seleccione una lista de reproducción ► Abrir ► Más ► Añadir multimed.
- 2 Realice su selección entre los archivos disponibles en el gestor de archivos.

# Para quitar archivos de una lista de reproducción

- 1 ▶ Reprod. de música ▶ Listas reprod. seleccione una lista de reproducción ▶ Abrir.
- 2 Seleccione el archivo y pulse (c).

# Para eliminar una lista de reproducción

▶ Reprod. de música ▶ Listas reprod. seleccione una lista de reproducción y pulse €.

### Reprod. de música opciones

- ▶ Más para ver las opciones:
- En reproducc.: ir a la vista En reproducc.
- Añadir multimed.: añadir archivos o carpetas a la lista de reproducción.
- Ordenar por: ordenar por artista o título.
- Eliminar: eliminar el archivo de la lista de reproducción. En las listas de reproducción creadas por el usuario, sólo se elimina la referencia al archivo. En la lista Pistas, el archivo se eliminará permanentemente de la memoria.
- Minimizar: minimizar el reproductor de música y volver al modo de espera con la música que continúa reproduciéndose.
- Renombrar: cambiar el nombre de las listas de reproducción creadas por el usuario.
- Elim. lista reprod.: eliminar las listas de reproducción creadas por el usuario. Los archivos no se eliminan desde el gestor de archivos.

- Información: ver información acerca del archivo o vídeo actual.
- Modo Reproducc.: cambiar el orden de reproducción de las canciones y los vídeos. Seleccione Mezclar para reproducir los archivos de la lista de reproducción en orden aleatorio, o Bucle para reiniciar la lista de reproducción cuando se haya reproducido el último archivo.
- Ecualizador: cambiar los ajustes de agudos y bajos.
- Enviar: enviar un archivo de música o un videoclip.
- Ampliac. estéreo: cambiar el sonido de salida.

#### Música y vídeos en línea

Vea vídeos y escuche música transmitiéndolos al teléfono desde Internet. Si los ajustes no se han introducido aún en el teléfono

→ 73 Ajustes. Para obtener más información, póngase en contacto con su operador de red o visite el sitio Web www.sonyericsson.com/support.

#### Para seleccionar una cuenta de datos para transmitirla

- ▶ Aiustes ▶ ficha Conectividad
- ► Ajustes de flujo y seleccione la cuenta de datos que desea utilizar.

#### Para transmitir vídeo v audio

- 1 ▶ Internet ▶ Más ▶ Ir a ▶ Introducir
- 2 Introduzca o elija la dirección de una página Web y seleccione un enlace desde el que realizar la transmisión. Se abre automáticamente un reproductor cuando se selecciona un vínculo.

# Para transmitir música y vídeos guardados

- 1 ▶ Internet ▶ Más ▶ Ir a ▶ Favoritos.
- 2 Seleccione el enlace que desea transmitir. El reproductor se abre y reproduce la música o el vídeo.

#### Radio

Escuchar la radio FM. Conecte el manos libres al teléfono va que funciona como antena.

No utilice el teléfono como radio en aquellos lugares en los que esté prohibido.

#### Para escuchar la radio

Conecte el manos libres con el teléfono ▶ Entretenimiento ▶ Radio.

#### Controles de radio

- Buscar para buscar una frecuencia de emisión.
- Pulse 
   o 
   o para moverse 0,1 MHz.
- Más para ver las opciones.

### Guardar canales de radio Guarde hasta 20 canales predefinidos.

### Para guardar canales de radio

- ▶ Radio aiuste la frecuencia ▶ Más
- ► Guardar o mantenga pulsada la tecla ① → O para guardar en las posiciones de 1 a 10.

# Para seleccionar canales de radio Utilice las teclas de dirección o pulse (0+) - (9) para seleccionar un canal guardado en las posiciones de 1 a 10.

#### Opciones de la radio

- ▶ Más para las siguientes opciones:
- Desact.: apagar la radio.
- Guardar: guardar la frecuencia actual en una posición.
- Canales: seleccionar, cambiar el nombre, sustituir o eliminar un canal predefinido.
- Guardar automát.: guardar canales sintonizados en las posiciones de 1 a 20. Los canales guardados anteriormente se sustituyen.

- Activar altavoz: utilizar el altavoz.
- Definir frequencia: introducir una frecuencia manualmente. Pulse (#=\\$) para pasar directamente a Definir frequencia
- · RDS: establecer las opciones de la frecuencia alternativa (AF) v la información de la emisora.
- Activar Mono: activar el sonido. mono
- Minimizar: volver al modo en espera y utilizar otras funciones mientras escucha la radio

### Para aiustar el volumen

Pulse los botones de volumen para reducir o aumentar el volumen.

# PlavNow™

Escuchar música antes de su adquisición y descargarla al teléfono



Esta función depende de la red o del operador. Póngase en contacto con el operador de red para obtener información acerca de su suscripción y de los ajustes de PlayNow™. Es posible que en algunos países pueda adquirir tonos musicales de algunos de los artistas más famosos del mundo



Este servicio no se encuentra disponible en todos los países.

#### Antes de comenzar

Si los aiustes necesarios no se han introducido en el teléfono → 73 Aiustes.

# Para escuchar música de PlavNow™

► PlavNow™ v seleccione la música de una lista

### Descarga desde PlavNow™

Aparece el precio cuando selecciona descargar y guardar un archivo de música. Cuando la compra se acepta. el cargo se realizará en la factura del teléfono o en la tarieta de prepago. En el kit del teléfono se incluven también los términos y condiciones.

# Para descargar un archivo de música

- Cuando hava escuchado un archivo de música, puede aceptar las condiciones ► Sí para descargarlo o no.
- 2 Se envía un mensaie de texto para confirmar el pago y el archivo se encuentra disponible para su descarga. La música se guarda en Administr, archivos ▶ Música.

# Tonos de llamada y melodías

Puede intercambiar música, sonidos y pistas, por ejemplo, con uno de los métodos de transferencia disponibles.

No está autorizado a intercambiar material protegido por copyright.
Un archivo protegido tiene un símbolo de llave

#### Para seleccionar un tono de llamada

- ► Ajustes ► y desplácese hasta la ficha Sonidos y alertas
- ▶ Tono de llamada

# Para activar o desactivar el tono de llamada

Mantenga pulsada la tecla (#--®) desde el modo de espera o ▶ Ajustes ▶ ficha Sonidos y alertas para más opciones. Afecta a todas las señales, menos la de alarma

# Para establecer el volumen del tono de llamada

- 1 ► Ajustes ► y desplácese hasta la ficha Sonidos y alertas ► Volumen de timbre y pulse ⊚ o ⊚ para reducir o aumentar el volumen.
- 2 ▶ Guardar.

#### Para configurar la alerta por vibración

 ▶ Ajustes ▶ ficha Sonidos y alertas
 ▶ Alerta por vibración y seleccione una opción.

### Opciones de los sonidos y alertas Desde Ajustes ▶ ficha Sonidos y alertas también puede ajustar:

- Alerta de mensaje: seleccione cómo desea que se le notifique que ha recibido un mensaje.
- Sonido del teclado: seleccione el sonido que desea escuchar cuando pulsa las teclas.

#### MusicDJ<sup>TM</sup>

Componga y edite sus propias melodías para utilizarlas como tonos de llamada. Una melodía consta de cuatro tipos de pistas: Batería, Bajos, Acordes y Acentos. Un pista contiene cierto número de bloques de música. Los bloques se componen de sonidos pregrabados con distintas características. Los bloques están agrupados en Introducción, Estrofa, Estribillo y Solo. Puede componer una melodía añadiendo bloques de música a las pistas.

#### Para componer una melodía

- 1 ▶ Entretenimiento ▶ MusicDJ™.
- 2 ▶ Insertar, Copiar o Pegar los bloques. Utilice ⊚, ⊚, ⊚ o ⊚ para moverse entre los bloques. Pulse © para eliminar un bloque. ▶ Más para ver más opciones.

#### Para modificar una melodía de MusicD.I™

Administr. archivos ► Música
 y seleccione la melodía ► Más ► Editar.

# Intercambio de melodías de MusicD.I™

Envíe y reciba melodías mediante alguno de los métodos de transferencia disponibles. No está autorizado a intercambiar material protegido por copyright.

No se pueden enviar melodías polifónicas o mensajes MP3 en mensajes de texto.

#### Para enviar una melodía

- Administr. archivos ► Música v seleccione una melodía.
- 2 ► Más ► Enviar y seleccione un método de transferencia.

Para recibir una melodía a través de un método de transferencia Seleccione un método de transferencia y siga las instrucciones que aparecen.

#### VideoDJ™

Componga y modifique sus propios videoclips utilizando videoclips, imágenes y texto. A la hora de acortar un videoclip, también puede utilizar la función de cortar partes.

#### Para crear un videoclip

- 1 ► Entretenimiento ► VideoDJ™.
- 2 ► Añadir ► Videoclip, Imagen, Texto o Cámara ► Selecc.
- 3 Para añadir más elementos, pulse ⊚

  ▶ Añadir

#### Para editar un videoclip seleccionado

- ► Editar para ver las opciones:
- Cortar: acortar el videoclip.
- Añadir texto: añadir texto al videoclip.
- Eliminar: eliminar el videoclip.
- Mover: mover el videoclip a otra posición.

#### Para editar una imagen seleccionada

- ► Editar para ver las opciones:
- Duración: seleccionar la hora de aparición de la imagen.
- Eliminar: eliminar la imagen.
- Mover: mover la imagen a otra posición.

#### 70 Entretenimiento

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

#### Para editar un texto seleccionado

- ► Editar para ver las opciones:
- · Editar texto: cambiar el texto.
- Colores: y realice la selección.
   Fondo para seleccionar el fondo o Color de texto para establecer un color de fuente.
- Duración: seleccionar la hora de aparición del texto.
- Eliminar: eliminar el texto.
- Mover: mover el texto a otra posición.

#### Opciones de VideoDJ™

- ▶ Más para ver las opciones:
- · Reproducir: ver el videoclip.
- Enviar: enviar el videoclip.
- Banda sonora: añadir una banda sonora al videoclip.
- Transiciones: establecer transiciones entre videoclips, imágenes y texto.
- Guardar: quardar el videoclip.
- Insertar: insertar un nuevo videoclip, imagen o texto.
- Nuevo vídeo: crear un nuevo videoclip.

# Para editar videoclips en el gestor de archivos

- 1 ► Administr. archivos ► Vídeos
  - ► Abrir y seleccione el archivo.
- 2 ► Más ► VideoDJ™ ► Editar.

#### Envío de videoclips

Puede enviar un videoclip mediante alguno de los métodos de transferencia disponibles. Los videoclips cortos se pueden enviar utilizando los mensajes de imagen. Si un videoclip es demasiado largo, puede utilizar la función de cortar para acortarlo.

#### Para cortar un videoclip

- 1 Seleccione un videoclip del guión
- 2 ➤ Definir para establecer el punto de inicio v ➤ Inicio.
- 3 ▶ Definir para establecer el punto final v ▶ Fin.
- 4 Repita los pasos 2 v 3 o ▶ Listo.

#### Grabador de sonido

Con el grabador de sonidos puede grabar, por ejemplo, un recordatorio de voz o llamadas. Los sonidos grabados también pueden establecerse como tonos de llamada. La grabación de una conversación se detiene si un interlocutor finaliza la llamada. La grabación de todos los sonidos se detiene automáticamente si recibe una llamada.

Las leyes de algunos países o estados obligan a informar a la otra persona antes de grabar la llamada.

#### Para grabar un sonido

- Entretenimiento ► Grabar sonido.
- 2 Espere hasta que oiga un tono. Cuando se inicia la grabación, Grabación y aparece un temporizador.
- 3 ▶ Guardar para finalizar, ▶ Reproducir para escuchar o ▶ Más para ver las opciones: Grabar nuevo, Enviar, Renombrar, Eliminar, Sonidos grabados.

#### Para escuchar una grabación

- ► Administr. archivos ► Música v seleccione una grabación
- ▶ Reproducir o ▶ Detener.

### Juegos

El teléfono incluye varios juegos. También puede descargar juegos y aplicaciones directamente a las carpetas del teléfono. La mayoría de los juegos contiene una ayuda.

#### Para iniciar v finalizar un iuego

- 1 ▶ Entretenimiento ▶ Juegos, seleccione un juego ▶ Selecc.
- 2 Mantenga pulsada 🖘 para terminar el juego.

### **Aplicaciones**

Descargue y ejecute aplicaciones Java™, por ejemplo, para utilizar un servicio. Puede ver información o establecer diferentes niveles de permiso.

# Para ver información de aplicaciones Java

- Administr. archivos ► Aplicaciones
   Juegos.
- 2 Seleccione una aplicación o un juego ► Más ► Información.

# Para establecer permisos para aplicaciones Java

- Administr. archivos ► Aplicaciones
   Juegos.
- 2 Seleccione una aplicación o un juego ► Más ► Permisos y configure las opciones.

# Tamaño de la pantalla para aplicaciones Java

Algunas aplicaciones Java están diseñada para un tamaño de pantalla concreto. Para obtener más información, póngase en contacto con el proyeedor de la aplicación.

# Para establecer el tamaño de pantalla para una aplicación Java

- 1 ► Administr. archivos ► Aplicaciones
   0 ► Juegos.
- 2 Seleccione una aplicación o un juego ► Más ► Tamaño pantalla y seleccione una opción.

#### 72 Entretenimiento

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

### Conectividad

Ajustes, uso de Internet, RSS, sincronización, Bluetooth, infrarrojos, cable USB, servicio de actualización.

### **Ajustes**

Los ajustes pueden haberse introducido antes de poner a la venta el teléfono. De lo contrario, asegúrese de que dispone de una suscripción telefónica que admita la transferencia de datos (GPRS).

Puede descargarse ajustes en el teléfono para la navegación por Internet, el correo electrónico y los mensajes de imágenes. Esto es posible a través del asistente de configuración del teléfono o desde un ordenador en el sitio Web www.sonyericsson.com/support.

## Para descargar los ajustes a través del teléfono

 Ajustes ► ficha General ► Asistente de config. ► Descarga de ajustes y siga las instrucciones que aparecen.

## Para descargar los ajustes a través de un ordenador

- 1 Vaya al sitio Web www.sonyericsson.com/support.
- 2 Seleccione una región y un país.

- 3 Seleccione la ficha Configuración del teléfono y seleccione un modelo de teléfono.
- 4 Seleccione el archivo que desea descargar para el teléfono.

#### Utilización de Internet

Utilice Internet para acceder a servicios en línea, por ejemplo, noticias y banca, buscar y navegar por Internet.

#### Para comenzar a navegar

▶ Internet y seleccione un servicio como ▶ Más ▶ Ir a ▶ Busc. en Internet o Introducir direcc. para ir a cualquier página Web.

### Para ver más opciones

▶ Internet ▶ Más.

### Para detener la navegación

► Más ► Salir del navegad.



Para obtener más información, consulte al operador de red o visite www.sonyericsson.com/support.

#### Opciones de navegación

- ▶ Más para ver más opciones. El menú contiene las siguientes opciones, pero dependen de la página Web que esté visitando:
- ▶ Bases de info. RSS: seleccionar el contenido disponible de la página Web.

- ► Ir a para las siguientes opciones:
- Sony Ericsson: ir a la página principal establecida para el perfil actual.
- Favoritos: crear, utilizar o modificar marcadores de páginas Web.
- Introducir direcc.: introducir la dirección de una página Web.
- Busc. en Internet: utilizar Google para búsquedas.
- Historial: enumerar las páginas Web visitadas anteriormente.
- Págs. guardadas: enumerar las páginas Web guardadas.
- ► Herramientas para las siguientes opciones:
- Añadir favorito: añadir un nuevo marcador.
- Guardar imagen: guardar una imagen.
- Guardar página: guardar la página
   Web actual
- Actualizar página: actualizar la página Web actual.
- Enviar enlace: enviar un enlace a la página Web actual.
- Llamar: realizar una llamada mientras navega por Internet.
   Más ► Fin llam. para finalizar la llamada y seguir navegando.

- ▶ Ver para las siguientes opciones:
- Pantalla completa: seleccionar pantalla normal o completa.
   Nota: Completa/normal sólo están disponibles en retratos.
- Horizontal: seleccionar pantalla en retrato o paisaje.
- Sólo texto: seleccionar el contenido completo o sólo el texto.
- Zoom: acercar o alejar la vista de la página Web.
- Zoom a normal: ajustar el zoom en el valor predeterminado.
- ▶ Opciones ▶ ficha Examinando... para:
- Smart-Fit: ajustar el sitio Web en la pantalla.
- Ver imágenes: activar o desactivar.
- Ver animaciones: activar o desactivar
- Reprod. sonidos: activar o desactivar.
- Permitir cookies: activar o desactivar.
- Modo teclado: seleccionar entre: Accesos directos para las teclas del navegador o Claves de acceso para una navegación más rápida por el sitio Web, si está disponible.

#### 74 Conectividad

- ▶ Opciones ▶ ficha Otros para:
- Borrar cookies
- Borrar caché.
- Borrar contraseñas.
- Estado: mostrar la información de conexión.
- ▶ Salir del navegad. para desconectar.

#### Uso de los marcadores

Utilizar, crear y modificar marcadores como enlaces rápidos a las páginas Web favoritas en el navegador.

#### Para trabajar con marcadores

- 1 ▶ Internet ▶ Más ▶ Ir a ▶ Favoritos y seleccione un marcador ▶ Más.
- 2 Seleccione una opción, por ejemplo envío de un marcador como mensaje de texto.

#### Accesos directos de Internet

Cuando utilice Internet, puede usar los accesos directos del teclado para las opciones de menú.

# Para utilizar las teclas de acceso o los accesos directos del teclado de laternet

- 1 Al navegar, mantenga pulsada la tecla (#上別) para seleccionar Accesos directos o Claves de acceso.
- 2 Si selecciona Accesos directos, puede pulsar una tecla para una función de la siguiente manera:

Teclas	Acceso directo
1	Favoritos
2	Introducir direcc.
3	Busc. en Internet
4	Historial
5	Actualizar página
6	Reenviar
7	Página arriba
8	Sin utilizar
9	Página abajo: una cada vez
<b>★</b> 8M m <sup>®</sup>	Pantalla completa o Horizontal o Pantalla normal
0+	Zoom
#_5	Accesos directos

#### Descarga

Descargue archivos, por ejemplo, imágenes, temas, juegos y tonos de llamada páginas Web.

#### Para descargar desde una página Web

Al navegar, seleccione el archivo que desee descargar y siga las instrucciones que aparecen.

#### Perfiles de Internet

Puede seleccionar otro perfil de Internet si dispone de más de uno.

## Para seleccionar un perfil de Internet para el navegador de Internet

 Ajustes y utilice ⊚ o ⊚ para desplazarse hasta la ficha
 Conectividad ► Ajustes de Internet
 Perfiles de Internet y seleccione un perfil.

## Perfil de Internet para aplicaciones Java

Algunas aplicaciones Java necesitan conectarse a Internet para recibir información, por ejemplo, juegos que descargan nuevos niveles de un servidor de juegos.

#### Antes de comenzar

Si los ajustes no se han introducido en el teléfono **▶** 73 Ajustes.

#### Para seleccionar un perfil para Java

- Aiustes ► ficha Conectividad
- ► Ajustes de Internet ► Ajustes de Java y seleccione un perfil

#### Información guardada

Al navegar, puede guardar la siguiente información:

- Cookies: mejoran la eficacia del acceso a la página Web.
- Contraseñas: mejoran la eficacia del acceso al servidor.
- Se recomienda borrar toda información confidencial de los servicios Internet visitados anteriormente. De esta forma se evita el uso indebido de la información personal si no sabe dónde ha dejado su teléfono, si lo ha perdido o se lo han robado.

#### Para permitir cookies

- ▶ Internet ▶ Más ▶ Opciones
- ▶ ficha Examinando... ▶ Permitir cookies ▶ Activado.

## Para eliminar cookies, caché o contraseñas

► Internet ► Más ► Opciones ► ficha Otros y seleccione un opción ► Sí.

#### 76 Conectividad

#### Seguridad v certificados en Internet

El teléfono admite navegación segura. Algunos servicios de Internet, como los servicios bancarios, requieren certificados en su teléfono. Puede que el teléfono ya contenga certificados cuando lo haya adquirido o bien puede descargar certificados nuevos.

## Para comprobar los certificados del teléfono

- ► Aiustes ► ficha General
- ► Seguridad ► Certificados.

### Lector BSS

Al navegar, con frecuencia puede recibir contenido actualizado, como titulares de noticias, emitido a través de un sitio Web. Puede acceder a una página Web y añadir nuevo contenido, si es posible. Las opciones RSS (Really Simple Syndication) se configuran mediante el lector RSS y se muestran en el navegador de Internet.

## Para añadir nuevo contenido a una página Web

Al navegar ▶ Más

▶ Bases de info. RSS.

#### Para crear contenido nuevo

- 1 ► Mensajes ► Lector de noticias
  - ► Más ► Nueva base de info.
- 2 ► Selecc. de la lista o Guardar dirección e introduzca la dirección.

## Para establecer y utilizar las opciones del lector RSS

- ► Mensajes ► Lector de noticias
- ▶ Más y seleccione una opción.

### Sincronización

Sincronice los contactos del teléfono, las citas, las tareas y las notas a través de tecnología inalámbrica Bluetooth, el puerto de infrarrojos, los servicios de Internet o el cable USB que se incluve con el teléfono.

Sincronización con un ordenador Instale el software de sincronización del ordenador que se encuentra en Sony Ericsson PC Suite, incluido en el CD que acompaña al teléfono. El software incluye información de ayuda. También puede visitar www.SonyEricsson.com/support para descargar el software o el documento de Introducción sobre sincronización.

## Sincronización remota a través de Internet

Sincronice en línea a través

#### Antes de comenzar

- Si los ajustes no se han introducido en el teléfono 73 Ajustes.
- Registre una cuenta de sincronización en línea.
- Introduzca los ajustes de sincronización remota.

## Para introducir los ajustes de la sincronización remota

- 1 ▶ Organizador ▶ Sincronización
  - Nueva cuenta ► Sí para crear una cuenta nueva.
- 2 Introduzca un nombre para la cuenta nueva ▶ Continuar.
- 3 Introduzca lo siguiente:
  - Dirección de servidor: URL del servidor
  - Nombre de usuario: nombre de usuario de la cuenta.
  - Contraseña: contraseña de la cuenta.
  - Conexión: seleccione un perfil de Internet.
  - Aplicaciones: marque las aplicaciones para sincronizar.

- Ajustes aplicación: seleccione una aplicación e introduzca el nombre de una base de datos, y si fuera necesario, el nombre de usuario y la contraseña.
- Intervalo sincroniz.: establezca la frecuencia de la sincronización.
- Inicialización remota: seleccione entre aceptar siempre, no aceptar nunca o preguntar siempre al iniciar sincronización desde un servicio.
- Seguridad remota: inserte el ID de un servidor y la contraseña de un servidor.
- 4 ► Guardar para guardar su cuenta nueva.

## Para comenzar la sincronización remota

▶ Organizador ▶ Sincronización y seleccione una cuenta ▶ Iniciar.

### Tecnología inalámbrica Bluetooth™

La función Bluetooth posibilita la conexión inalámbrica con otros dispositivos Bluetooth. Puede:

- conectarse a dispositivos manos libres.
- · conectarse a auriculares estéreo.
- conectarse a varios dispositivos al mismo tiempo.

- conectarse a ordenadores v acceder a Internet.
- sincronizar información con ordenadores
- utilizar aplicaciones del ordenador de control remoto
- utilizar accesorios del visor multimedia
- intercambiar elementos v jugar con múltiples jugadores.
- ∹ద⊱ Para la comunicación Bluetooth. se recomienda una distancia máxima de 10 metros entre dispositivos sin obietos sólidos entre ellos.

#### Antes de comenzar

- Active la función Bluetooth para comunicarse con otros dispositivos.
- Añada dispositivos Bluetooth al teléfono para comunicarse.
- Compruebe si las leves o normas locales restringen el uso de la tecnología inalámbrica Bluetooth. Si la tecnología inalámbrica Bluetooth no está permitida. debe asegurarse de que la función Bluetooth está desactivada. La potencia máxima de salida de radio Bluetooth del teléfono se ajusta automáticamente de acuerdo con las posibles restricciones locales. Esto significa que el alcance puede variar.

#### Para activar la función Rluetooth

- ▶ Aiustes ▶ ficha Conectividad
- ► Bluetooth ► Activar

# Añadir dispositivos al teléfono

Introduzca un código de acceso para establecer un enlace seguro entre el teléfono v el dispositivo. Introduzca el mismo código de acceso en el dispositivo cuando así se solicite. Los dispositivos sin interfaz de usuario. como un sistema de manos libres. tendrán un código de acceso. predefinido. Consulte la quía del usuario del dispositivo para obtener más información



Asegúrese de que el dispositivo que desea añadir tiene la función Bluetooth activada v visible.

#### Para añadir un dispositivo al teléfono

- 1 ► Aiustes ► ficha Conectividad
  - ▶ Bluetooth ▶ Mis dispositivos
  - ▶ Nuevo dispositivo para buscar los dispositivos disponibles. Asegúrese de que el otro dispositivo se encuentra visible.
- 2 Seleccione un dispositivo de la lista.
- 3 Introduzca un código de acceso. si fuera necesario.

## Para permitir la conexión o modificar la lista de dispositivos

- 1 ▶ Ajustes ▶ ficha Conectividad
  - ▶ Bluetooth ▶ Mis dispositivos
    y seleccione uno de los dispositivos
    de la lieta
- 2 ► Más para acceder a una lista de opciones.

#### Para añadir un manos libres Bluetooth

- 1 ▶ Ajustes ▶ ficha Conectividad
  - ▶ Bluetooth ▶ Manos libres
- 2 ➤ Sí si va a añadir un manos libres Bluetooth por primera vez o ➤ Mi manos libres ➤ Nuevo manos libr.
  - ► Añadir si está añadiendo otro manos libres Bluetooth. Asegúrese de que el manos libres se encuentra en el modo correcto. Consulte la guía del usuario del dispositivo para obtener más información

#### Ahorro de energía

Actívelo para reducir el consumo de energía optimizando el teléfono para su uso con un único dispositivo Bluetooth. Desactívelo para conectarse con varios dispositivos Bluetooth al mismo tiempo.

#### Para ahorrar energía

- ► Ajustes ► ficha Conectividad
- ▶ Bluetooth ▶ Ahorro de energía
- Activar.

#### Nombre de teléfono

Escriba un nombre para el teléfono, para que aparezca cuando lo encuentren los otros dispositivos.

## Para introducir un nombre de teléfono

- ► Aiustes ► ficha Conectividad
- ► Bluetooth ► Nombre del teléfono

#### Visibilidad

Elija entre hacer que el teléfono se encuentre visible para otros dispositivos Bluetooth o no. Si el teléfono está en modo oculto, sólo los dispositivos de ▶ Aiustes

- ▶ ficha Conectividad ▶ Bluetooth
- ► Mis dispositivos pueden encontrar el teléfono mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth.

#### Para mostrar u ocultar el teléfono

- ► Aiustes ► ficha Conectividad
- ▶ Bluetooth ▶ Visibilidad ▶ Mostrar teléfono o Ocultar teléfono.

#### Intercambio de elementos

Envíe o reciba elementos mediante tecnología inalámbrica Bluetooth como método de transferencia. Elija un dispositivo de la lista de dispositivos encontrados.

#### 80 Conectividad

#### Para enviar un elemento

- 1 Seleccione un elemento, por ejemplo
- ▶ Agenda y seleccione un contacto.
- 2 ► Más ► Enviar contacto
  - ▶ Por Bluetooth.
- 3 Seleccione el dispositivo al que desea enviar el elemento ▶ Selecc.

#### Para recibir un elemento

- 1 ▶ Ajustes ▶ ficha Conectividad
  - ▶ Bluetooth ▶ Activar
- 2 ► Visibilidad ► Mostrar teléfono.
- 3 Cuando reciba un elemento, siga las instrucciones que aparecen.

#### Transferencia de sonido

Transfiera el sonido de las llamadas al utilizar un manos libres Bluetooth

También puede transferir el sonido de las llamadas utilizando el teclado o el botón de manos libres de la siguiente manera:

- Pulse el botón de manos libres para obtener sonido en el manos libres.
- Pulse un botón o tecla del teléfono (si está establecido en En teléfono) para obtener sonido en el teléfono.
- Pulse cualquier botón (si está establecido en En manos libres) para obtener sonido en el manos libres.

#### Para transferir el sonido al utilizar un manos libres Bluetooth

Durante una llamada, ▶ Más
▶ Transferir sonido y seleccione un dispositivo.

#### Para transferir el sonido cuando conteste una llamada en manos libros

- 1 ► Ajustes ► ficha Conectividad
  - ▶ Bluetooth ▶ Manos libres
  - ▶ Llamada entrante.
- 2 ► En teléfono para dirigirlo al teléfono o ► En manos libres para dirigirlo al manos libres

#### Control remoto

Utilice el teléfono como dispositivo de control remoto para controlar aplicaciones informáticas, como un reproductor multimedia o presentaciones de Microsoft® PowerPoint® o dispositivos que admitan perfil HID de Bluetooth.

#### Para seleccionar un control remoto

- 1 > 79 Para añadir un dispositivo al teléfono, si es necesario.
- 2 ▶ Entretenimiento ▶ Control remoto.
- 3 Seleccione la aplicación que desee utilizar y el ordenador o dispositivo al que conectarse.

#### Transferencia de archivos

Si su equipo admite la tecnología inalámbrica Bluetooth, puede instalar Sony Ericsson PC Suite para sincronizar, transferir archivos, utilizar el teléfono como módem y otras funciones mediante comunicación Bluetooth. Instale Sony Ericsson PC Suite desde el CD que se incluye con el teléfono o descárguelo en www.sonyericsson.com/support. PC Suite también incluye ayuda.

### Puerto de infrarrojos

Si su equipo admite infrarrojos, puede instalar Sony Ericsson PC Suite para sincronizar, transferir archivos, utilizar el teléfono como módem y otras funciones mediante infrarrojos. Instale Sony Ericsson PC Suite desde el CD que se incluye con el teléfono o descárguelo en www.sonyericsson.com/support. PC Suite también incluye ayuda.

También puede utilizar el puerto de infrarrojos como método de transferencia con dispositivos compatibles, por ejemplo, para sincronizar elementos de calendario

➡ 77 Sincronización.

El teléfono admite velocidad de infrarrojos de hasta 1 Mbps. Al conectarse a un ordenador, consulte su documentación de usuario.

### Para activar el puerto de infrarrojos

- ► Aiustes ► ficha Conectividad
- ▶ Puerto de infrarrojos ▶ Activar
- o ► 10 minutos para activarlo durante sólo 10 minutos.

#### Para conectar dos dispositivos

- Active los infrarrojos en ambos dispositivos.
- 2 Asegúrese de que el puerto de infrarrojos del teléfono se encuentra frente al puerto de infrarrojos del otro dispositivo, con una distancia máxima de 20 cm.

#### Para enviar un elemento a través del puerto de infrarrojos (por ejemplo, un contacto)

- Active los infrarrojos en ambos dispositivos. ► Agenda y seleccione un contacto.
- 2 ► Más ► Enviar contacto
  - ▶ Por infrarroios.

## Transferencia de archivos mediante el cable USB

Conecte el teléfono a un ordenador mediante el cable USB con el fin de utilizar el teléfono para una de las siguientes acciones: Trans. archivos o Mod. Teléfono.

#### Transferencia de archivos

Arrastre y suelte archivos entre el teléfono y el ordenador en el Explorador de Windows de Microsoft.

Utilice Sony Disc2Phone (transferencia de música) o Adobe Photoshop Album Starter Edition (almacenamiento/ transferencia de imágenes). Estas aplicaciones se encuentran en el CD suministrado con el teléfono o visite www.sonyericsson.com/support, y sólo se pueden utilizar con el modo de transferencia de archivos.

Utilice únicamente el cable USB que se incluye con el teléfono y conéctelo directamente a su ordenador. No retire el cable USB del teléfono o del equipo durante la transferencia de archivos, ya que esto podría dañar la memoria del teléfono o la tarjeta de memoria.

## Para utilizar el modo de transferencia de archivos

 Conecte el cable USB al teléfono y al equipo.



- 2 Teléfono: seleccione Trans. archivos o ► Ajustes ► ficha Conectividad ► USB ► Conexión USB ► Trans. archivos. El teléfono se apaga.
- 3 Espere hasta que la memoria del teléfono y la tarjeta de memoria, si está insertada, aparezcan como discos externos en el Explorador de Windows. Puede utilizar:
  - El Explorador de Windows para arrastrar y soltar archivos entre el teléfono y el ordenador.

- Sony Disc2Phone para transferir música al teléfono o a la tarjeta de memoria.
- Adobe Photoshop Album Starter Edition para transferir y organizar sus imágenes en el ordenador.

## Para desconectar con seguridad el cable USB

- 1 Cuando utilice el modo de transferencia de archivos, haga clic con el botón derecho en el icono de disco extraíble del Explorador de Windows y seleccione Expulsar.
- 2 Retire el cable USB del teléfono.

#### Modo de teléfono

Sincronice la agenda y el calendario, transfiera archivos, utilice el teléfono como módem y otras funciones desde el ordenador. Entre las aplicaciones admitidas en el modo de teléfono se incluyen: la sincronización, el gestor de archivos y el asistente para redes móviles. Para otras aplicaciones, utilice el modo de transferencia de archivos.

Necesita instalar y utilizar Sony Ericsson PC Suite, que se incluye en el CD suministrado con el teléfono o visite www.sonyericsson.com/support.

Su ordenador debe tener uno de los siguientes sistemas operativos para poder usar esta función: Windows® 2000 con SP3/SP4, Windows XP (Pro y Home) con SP1/SP2.
Los controladores USB se instalan automáticamente con el software PC Suite.

### Para utilizar el modo de teléfono

- 1 Equipo: instale Sony Ericsson PC Suite desde el CD suministrado con el teléfono.
- 2 Equipo: inicie PC Suite desde Inicio/ Programas/Sony Ericsson/PC Suite.
- 3 Conecte el cable USB al teléfono y al equipo.
- 4 Teléfono: seleccione Mod. Teléfono o ► Ajustes ► ficha Conectividad ► USB ► Conexión USB ► Mod. Teléfono.
- 5 Equipo: espere mientras Windows instala los controladores necesarios.
- 6 Equipo: PC Suite le avisa cuando ha encontrado el teléfono. Todas las aplicaciones que puede utilizar con el teléfono conectado se encuentran en Sony Ericsson PC Suite.

### Servicio de actualización

Mantenga siempre el teléfono actualizado con el último software para meiorar el rendimiento. No pierda la información personal o del teléfono. como mensaies o aiustes, durante una actualización

Existen dos maneras de actualizar el teléfono:

- por el aire a través del teléfono.
- mediante el cable USB que se suministra v un equipo conectado a Internet



El servicio de actualización requiere acceso de datos (GPRS). El operador le facilitará una suscripción con acceso de datos e información sobre los precios.

#### Antes de comenzar

Si los aiustes necesarios no se han introducido en el teléfono.

73 Aiustes.

#### Para utilizar al Sarvicio de actualización por aire

- 1 ▶ Aiustes ▶ ficha General
  - Servicio actualización
- 2 ► Buscar actualización para buscar el último software disponible. Inicie el proceso de actualización siguiendo las instrucciones de instalación, o
  - ▶ Versión de software para mostrar el software actual del teléfono o
  - ▶ Recordatorio para establecer cuándo buscar nuevo software

#### Para utilizar el Servicio de actualización a través de un ordenador

- 1 Visite
  - www.sonvericsson.com/support.
- 2 Selecciona una región y un país.
- 3 Introduzca el nombre del producto.
- Seleccione el servicio de actualización. de Sony Ericsson y siga las instrucciones

### Más funciones

Despertador, calendario, tareas, perfiles, hora y fecha, bloqueo de la tarjeta SIM, etc.

#### **Alarmas**

Establezca una alarma para que se repita en una hora específica o días específicos. Puede establecer un sonido o la radio como señal de alarma

#### Para utilizar las alarmas

- Norganizador Naturmas y seleccione la alarma que desee establecer Naturma
- 2 Hora: ► Editar y establezca una hora ► Aceptar. Seleccione más opciones, si es necesario:
  - Intervalo repetición: ➤ Editar y establezca un día o días ➤ Marcar ➤ Listo.
  - Señal de alarma: ► Editar y seleccione la radio o un sonido.
- 3 ▶ Guardar.

## Para apagar la señal de la alarma cuando suena

Pulse cualquier tecla, si la radio está establecida como señal de alarma,

▶ Aplazar. Si no desea que se repita la alarma ▶ Desact

#### Para cancelar una alarma

▶ Organizador ▶ Alarmas y seleccione una alarma, ▶ Desact.

#### Calendario

Puede utilizar el calendario para realizar un seguimiento de las reuniones importantes. El calendario se puede sincronizar con un calendario de ordenador o con un calendario en la Web 
77 Sincronización

#### Citas

Añada nuevas citas o utilice citas existentes como plantillas.

#### Para añadir una nueva cita

- Organizador ➤ Calendario y seleccione una fecha ➤ Selecc.
  - Nueva cita ► Añadir.
- 2 Seleccione entre las siguientes opciones y confirme cada entrada, si es necesario:
  - ficha General: asunto, hora de inicio, duración, recordatorio, fecha de inicio.
  - Ficha Detalles: ubicación, descripción, todo el día, repetición.
- 3 ► Guardar.

#### Para ver una cita

- 1 ▶ Organizador ▶ Calendario y seleccione un día (los días de las citas aparecen marcados con marcos).
- 2 Seleccione una cita ▶ Ver.

#### Para ver una semana del calendario

- ▶ Organizador ▶ Calendario ▶ Más
- ▶ Ver semana.

## Para definir cuándo deben sonar los recordatorios

- 1 ▶ Organizador ▶ Calendario ▶ Más
  - ▶ Opc. avanzadas ▶ Recordatorios.
- 2 ▶ Siempre para que suene un recordatorio incluso cuando el teléfono esté desactivado o silenciado. Cuando suena el recordatorio ▶ Sí para leer la cita o ▶ No para desactivar el recordatorio. Una opción de recordatorio configurada en el calendario afecta a una opción de recordatorio configurada en las tareas.

### Navegación por el calendario Utilice la tecla de navegación para moverse entre los días o semanas. En las vistas mensual y semanal, puede utilizar también el teclado como sigue.

	C Fecha de hoy
1 Semana anterior	③ Semana siguiente
4 Mes anterior	6 Mes siguiente
7 Año anterior	Año siguiente

#### Aiustes del calendario

- ► Organizador ► Calendario ► Más para seleccionar una opción:
- Ver semana: ver las citas de la semana.
- Nueva cita: añadir una nueva cita.
- Cambiar fecha: ir a otra fecha del calendario.
- Opc. avanzadas: buscar una cita, establecer recordatorios o seleccionar un día de inicio para la semana.
- Eliminar: eliminar citas antiguas o todas.
- Ayuda: para obtener más información.

#### Intercambio de citas

Intercambiar citas con un método de transferencia. También puede sincronizar las citas con un ordenador,

77 Sincronización.

#### Para enviar una cita

Seleccione una cita en la lista de un día determinado ► Más ► Enviar y seleccione un método de transferencia

#### Tareas

Añada nuevas tareas o utilice las tareas existentes como plantillas. También puede establecer recordatorios para tareas.

El máximo depende de la memoria disponible, según la configuración del software

#### Para añadir una nueva tarea

- 1 ► Organizador ► Tareas ► Nueva tarea ► Añadir.
- 2 ► Tarea o Llam. telefónica.
- 3 Escriba los detalles y confirme cada entrada.

#### Para ver una tarea

► Organizador ► Tareas y seleccione

#### Para definir cuándo deben sonar los recordatorios

- 1 ► Organizador ► Tareas y seleccione una tarea ► Más ► Recordatorios.
- 2 ➤ Siempre para que suene un recordatorio incluso cuando el teléfono esté desactivado o silenciado. Cuando suene el recordatorio ➤ Sí para leer la tarea o para llamar al número de teléfono de una tarea telefónica. ➤ No para desactivar el recordatorio. Una opción de recordatorio configurada en las tareas afecta a una opción de recordatorio configurada en el calendario

#### Intercambio de tareas

Intercambiar tareas con un método de transferencia. También puede sincronizar las tareas con un ordenador 

77 Sincronización.

#### Para enviar una tarea

Seleccione una tarea de la lista de tareas de un día determinado ▶ Más ▶ Enviar y seleccione un método de transferencia

#### Notas

Tome notas y guárdelas en una lista. También puede mostrar una nota en el modo de espera.

El máximo depende de la memoria disponible, según la configuración del software.

#### Para añadir una nota

- ▶ Organizador ▶ Notas ▶ Nueva nota
- ▶ Añadir e introduzca la nota
- ▶ Guardar.

#### Para modificar notas

- 1 ▶ Organizador ▶ Notas y aparece una lista
- 2 Seleccione una nota ► Más v seleccione una opción.

#### Intercambio de notas

Intercambie notas mediante alguno de los métodos de transferencia disponibles. También puede sincronizar las notas con un ordenador,

77 Sincronización.

#### Para enviar una nota

Seleccione una nota ▶ Más ▶ Enviar y seleccione un método de transferencia

### **Temporizador**

El teléfono dispone de un temporizador. Cuando suene la señal, pulse cualquier tecla para desactivarla Reiniciar.

#### Para configurar el temporizador

► Organizador ► Temporizador y establezca las horas, los minutos y los segundos para la cuenta atrás.

#### Cronómetro

Su teléfono dispone de un cronómetro que puede guardar varios intervalos. El cronómetro continúa contando cuando responde a una llamada entrante.

#### Para utilizar el cronómetro

- 1 ▶ Organizador ▶ Cronómetro ▶ Iniciar
- 2 ▶ Detener o ▶ Nva etap. para una nueva etapa.
- 3 Para poner a cero el cronómetro
  ▶ Detener ▶ Restabl.

#### Calculadora

La calculadora puede sumar, restar, dividir y multiplicar.

#### Para utilizar la calculadora

- ▶ Organizador ▶ Calculadora.
- Pulse 
   o 
   para seleccionar 
   x + . % =.
- Pulse © para eliminar la cifra.
- Pulse para introducir
   una coma decimal

### Código memo

Guarde códigos de seguridad, por ejemplo, para tarjetas de crédito en Código memo. Defina un código de acceso para abrir el Código memo.

#### Palabra clave v seguridad

Para confirmar que ha introducido el código de acceso correcto, debe introducir una palabra clave.

Al introducir el código de acceso para abrir el código memo, la palabra clave aparece durante unos instantes. Si el código de acceso es correcto, se muestran los códigos correctos. Si introduce un código de acceso incorrecto, la palabra clave y los códigos que aparecen serán también incorrectos.

#### Para abrir por primera vez la opción Código memo

- Norganizador ➤ Código memo.
   Aparece un mensaje con instrucciones
   Continuar.
- 2 Introduzca un código de acceso de cuatro dígitos ► Continuar.
- 3 Vuelva a introducir el nuevo código de acceso para confirmarlo.
- 4 Introduzca una palabra clave (máximo 15 caracteres) ▶ Listo. La palabra clave puede estar compuesta de letras y números.

#### Para añadir un nuevo código

- 1 ▶ Organizador ▶ Código memo e introduzca su código de acceso
  - Nuevo código ► Añadir.
- 2 Escriba el nombre asociado al códigoContinuar.
- 3 Introduzca el código ► Listo.

#### Para cambiar el código de acceso

- Organizador ► Código memo e introduzca su código de acceso
  - ► Más ► Cambiar cód. acc.
- Introduzca su nuevo código de acceso
   Continuar.
- 3 Vuelva a introducir su nuevo código▶ Continuar.
- 4 Introduzca una palabra clave ► Listo.

¿ Ha olvidado su código de acceso? Si no recuerda su código de acceso. debe restablecer el código memo.

#### Para restablecer el código memo

- 1 ▶ Organizador ▶ Código memo e introduzca cualquier código de acceso para acceder al código memo. La palabra clave v los códigos que se muestran después son incorrectos
- 2 Más Rostablecor
- 3 ; Restablecer código memo? aparece Sí Se restablecerá la función. Código memo v se borrarán todas las entradas. La próxima vez que acceda al código memo, debe comenzar en • 90 Para abrir por primera vez la opción Código memo.

### **Perfiles**

El teléfono tiene algunos perfiles predefinidos ya establecidos. Por ejemplo, la señal de llamada v otras opciones pueden estar aiustadas automáticamente para adaptarse a ciertos entornos o a un accesorio. Puede restablecer todos los ajustes de perfil que el teléfono tenía originalmente.

#### Para seleccionar un perfil

Pulse (1) v seleccione un perfil o ► Aiustes ► ficha General ► Perfiles v seleccione un perfil.

#### Para ver v modificar un perfil

- Aiustes ▶ ficha General ▶ Perfiles
- Más ► Ver v editar.



்டு Fl nombre del perfil Normal no se puede cambiar

#### Para restablecer los perfiles

- Aiustes ► ficha General ► Perfiles
- ► Más ► Restabl. perfiles.

### Fecha v hora

La hora siempre se muestra en el modo de espera.

- Para establecer la hora ➤ Aiustes
  - ▶ ficha General ▶ Fecha v hora
  - ► Hora, Introduzca la hora
  - Guardar
- Para establecer el formato de hora. Formato v seleccione una opción.
- Para establecer la fecha v el formato de fecha ▶ Aiustes ▶ ficha General ► Fecha v hora ► Fecha.

### Bloqueo de la tarjeta SIM

El bloqueo de la tarjeta SIM sólo protege la suscripción, no el teléfono, de un uso no autorizado. Si se cambia de tarjeta SIM, su teléfono funcionará con la nueva tarjeta.

La mayoría de las tarjetas SIM están bloqueadas cuando se adquieren. Si el bloqueo de la tarjeta SIM está activado, deberá introducir un código PIN (Número de identificación personal) cada vez que encienda el teléfono.

Si introduce el PIN incorrectamente tres veces seguidas, se bloqueará la tarjeta SIM. Cuando esto ocurre, aparece el mensaje PIN bloqueado. Para desbloquear la tarjeta, deberá introducir el código PUK (Clave de desbloqueo personal). El operador de red le suministrará los códigos PIN y PUK. Puede modificar su PIN y seleccionar un nuevo PIN de cuatro a ocho dícitos.

Si aparece el mensaje Los códigos no coinciden al modificar su PIN, significa que no ha introducido el nuevo PIN correctamente.

Si aparece el mensaje PIN erróneo seguido de PIN antiguo:, significa que ha introducido el PIN antiguo incorrectamente

#### Para desbloquear la tarieta SIM

- Cuando aparece PIN bloqueado, introduzca el PUK ➤ Aceptar.
- 2 Introduzca un nuevo código PIN de cuatro a ocho dígitos ➤ Aceptar.
- 3 Vuelva a introducir el PIN nuevo para confirmar ► Aceptar.

#### Para editar el PIN

- 1 ▶ Ajustes ▶ ficha General
  - ► Seguridad ► Bloqueos
  - ▶ Protección SIM ▶ Cambiar PIN.
- 2 Introduzca su PIN ► Aceptar.
- 3 Introduzca un nuevo código PIN de cuatro a ocho dígitos ▶ Aceptar.
- 4 Vuelva a introducir el PIN nuevo para confirmar ► Aceptar.

## Para activar o desactivar el bloqueo de la tarjeta SIM


- 1 ▶ Ajustes ▶ ficha General
  - ► Seguridad ► Bloqueos
  - ▶ Protección SIM ▶ Protección y seleccione Activado o Desactivado.
- 2 Introduzca su PIN ► Aceptar.

### Bloqueo del teléfono

El bloqueo del teléfono sirve para que, en caso de robo, nadie pueda utilizarlo cambiando la tarjeta SIM. Puede cambiar el código de bloqueo del teléfono (0000) por cualquier código personal de entre cuatro y ocho dígitos.

#### Bloque automático del teléfono

Si el bloqueo del teléfono está definido como automático, no es necesario. que introduzca el código de bloqueo hasta que inserte una tarieta SIM diferente



#### Para establecer el bloqueo del teléfono

- 1 ▶ Aiustes ▶ ficha General
  - ▶ Seguridad ▶ Bloqueos
  - ▶ Protección teléfono ▶ Protección. v seleccione una alternativa.
- 2 Introduzca el código de bloqueo del teléfono ▶ Aceptar.

Para desbloquear el teléfono Si el bloqueo del teléfono está activado, introduzca su código Aceptar.

#### Para editar el código de bloqueo del teléfono

- ▶ Aiustes ▶ ficha General
- ▶ Seguridad ▶ Bloqueos
- ▶ Protección teléfono.
- ► Cambiar código.

### Bloqueo del teclado

Puede bloquear el teclado para evitar. que se marque un número accidentalmente



்ட் Las llamadas al número de emergencia internacional 112 siguen siendo posibles. incluso cuando el teclado esté bloqueado.

Bloqueo automático de teclas Utilice el bloqueo automático de teclas en modo de espera para que se bloquee el teclado poco después de pulsar la última tecla.

#### Para establecer el bloqueo automático de teclas

- ► Aiustes ► ficha General
- ▶ Seguridad ▶ Bloqueo auto.

#### Para bloquear el teclado manualmente

Desde el modo de espera, pulse (\* all -e) ▶ Blog. tecl. Puede seguir contestando a las llamadas entrantes y el teclado se bloqueará de nuevo tras la llamada. El teclado permanece bloqueado hasta que lo desbloquee manualmente.

#### Para desbloquear el teclado manualmente

Desde el modo de espera, pulse (\* all re) ▶ Desblog

#### Pantalla de inicio



Seleccione un pantalla de inicio para que aparezca cuando se encienda el teléfono 

60 Uso de imágenes.

#### Para seleccionar una pantalla de inicio

▶ Aiustes ▶ ficha Pantalla ▶ Pantalla de inicio v seleccione una opción.

#### Brillo

Aiuste el brillo de la pantalla.

#### Para aiustar el brillo

► Aiustes ► ficha Pantalla ► Brillo.

## Resolución de problemas

¿Por qué no funciona el teléfono como desen?

En este capítulo se citan algunos problemas que pueden surgir al utilizar el teléfono. Para algunos de ellos tendrá que llamar al operador de red. pero la mavoría podrá resolverios usted mismo

Sin embargo, si debe deiar su teléfono en el servicio de reparación, tenga en cuenta que podría perder información que esté quardada en el teléfono. Haga una copia de la información antes de llevar el teléfono al servicio de reparación.

Para conseguir más avuda, visite www.sonvericsson.com/support.

Tengo problemas con la capacidad de la memoria o el teléfono funciona lentamente

Causa posible: La memoria del teléfono está llena o su contenido no está correctamente organizado.

Solución: Reinicie el teléfono todos los días para liberar memoria v aumentar así la capacidad del mismo.

También tiene la opción de realizar un Restablecer maestro. Es posible que algunos datos personales o ajustes que haya realizado se pierdan al hacerlo 

97 Restablecimiento.

No aparece el icono de la batería cuando empiezo a cargar el teléfono Causa posible: La batería está vacía o no se ha utilizado durante mucho tiempo.

Solución: Pueden transcurrir hasta 30 minutos antes de que aparezca el icono de batería en la pantalla.

## Algunas opciones de menú están en gris

Causa posible: Hay algún servicio que no está activado, o su suscripción no incluye dicha función.

Solución: Póngase en contacto con su operador de red.

Causa posible: Puesto que no se pueden enviar temas, imágenes o sonidos protegidos por copyright, es posible que el menú Enviar no esté siempre disponible.

No entiendo el idioma de los menús Causa posible: En el teléfono no se ha establecido el idioma correcto. Solución: Cambie el idioma

No puedo encender el teléfono Causa posible: La batería está descargada.

Solución: Recargue la batería • 6 Para cargar la batería.

Solución: Encienda el teléfono con el cargador conectado. Si el teléfono se inicia, reinícielo sin el cargador conectado.

No puedo cargar el teléfono o la capacidad de la batería es baja Causa posible: El cargador no está correctamente conectado al teléfono.

Solución: Asegúrese de que el conector del cargador está perfectamente acoplado ▶ 6 Para cargar la batería.

Causa posible: La conexión de la batería es incorrecta.

Solución: Retire la batería y limpie los conectores. Puede utilizar un cepillo suave, un trapo o un bastoncillo de algodón ligeramente mojado en alcohol. Asegúrese de que la batería está completamente seca antes de volver a colocarla en su lugar.

Compruebe que los conectores de la batería del teléfono no están dañados

Causa posible: La batería está desgastada y necesita que la sustituya.

Solución: Pruebe con otra batería y cargador del mismo modelo de teléfono o póngase en contacto con el proveedor para pedirle que compruebe si tanto la batería como el cargador funcionan correctamente.

#### El teléfono se apaga solo

Causa posible: El botón ① se ha pulsado inintencionadamente.

Solución: Active el bloqueo automático de las teclas o bloquee el teclado manualmente

⇒ 93 Bloqueo del teclado.

Causa posible: La conexión de la batería es incorrecta.

Solución: Asegúrese de que la batería está correctamente insertada

→ 6 Para insertar la tarjeta SIM

v la batería.

## No puedo utilizar los mensajes de texto o SMS del teléfono

Causa posible: Faltan algunos ajustes o son incorrectos.

Solución: Póngase en contacto con el operador de red para averiguar los ajustes adecuados del centro de servicios de SMS → 40 Mensajes de texto (SMS).

### No puedo utilizar los mensajes de imagen o MMS del teléfono Causa posible: Su suscripción no incluve capacidad de datos.

Solución: Póngase en contacto con su operador de red.

Causa posible: Faltan algunos ajustes o son incorrectos

Solución: ▶ 8 Ayuda del teléfono o vaya a www.sonyericsson.com/support, elija el modelo de su teléfono y, a continuación, seleccione "Configuración del teléfono – MMS" y siga las instrucciones ▶ 73 Ajustes.

## No puedo utilizar Internet

Causa posible: Su suscripción no incluye capacidad de datos.

Solución: Póngase en contacto con su operador de red.

Causa posible: Faltan algunos ajustes de Internet o son incorrectos.

Solución: ▶ 8 Ayuda del teléfono o vaya a www.sonyericsson.com/support, elija el modelo de su teléfono y, a continuación, seleccione "Configuración del teléfono – WAP" y siga las instrucciones ▶ 73 Ajustes.

Otros usuarios no detectan el teléfono mediante tecnología inalámbrica Bluetooth

Causa posible: No ha activado

Solución: Compruebe que la función Bluetooth está activada y la visibilidad está establecida en mostrar teléfono

8.1 Para recibir un elemento.

No puedo sincronizar ni transferir datos entre el teléfono y el ordenador, al utilizar el cable USB que se suministra

Causa posible: El cable no se ha detectado ni instalado correctamente en el ordenador.

El software que incluye su teléfono no ha sido correctamente instalado en el ordenador.

Solución: Vaya a www.sonyericsson.com/support, elija el modelo de su teléfono y, a continuación, seleccione Información del producto – Introducción.

La guía Sincronizar el teléfono con un ordenador contiene instrucciones de instalación y una guía de resolución de problemas, que le ayudarán a resolver este problema.

#### Restablecimiento

Los cambios que ha realizado en los ajustes y en el contenido que ha añadido o editado se eliminarán.

Si selecciona Restablecer ajustes, se eliminarán los cambios que haya hecho a los ajustes del teléfono.

Si selecciona Restablecer todo, además de los cambios en los ajustes, se eliminarán todos los contactos, mensajes, datos personales y contenido descargado, recibido o editado.

## Para restablecer los ajustes del teléfono

- 1 ► Aiustes ► ficha General
  - ▶ Restablecer maestro.
- 2 ► Restablecer ajustes
  o ► Restablecer todo.
- 3 Cuando aparezcan las instrucciones,

  Continuar
- Si selecciona Restablecer todo, el contenido como las melodías y las imágenes que ha descargado, recibido o editado, también se eliminan.

#### Mensajes de error

Insertar tarjeta SIM

Causa posible: No hay ninguna tarjeta SIM en el teléfono o, si la hay, puede que no esté colocada correctamente.

Solución: Introduzca una tarjeta SIM ▶ 6 Para insertar la tarjeta SIM y la batería.

Causa posible: Es necesario limpiar los conectores de la tarjeta SIM.

Solución: Retire la tarjeta SIM y límpiela. Compruebe también que la tarjeta no está dañada de forma que no haga contacto con los conectores del teléfono. Si se da el caso, póngase en contacto con el operador de la red para que le proporcione una tarjeta SIM pueva

Insertar la tarjeta SIM correcta Causa posible: El teléfono está definido para funcionar sólo con determinadas tarjetas SIM.

Solución: Compruebe que está utilizando la tarjeta SIM de operador correcta para el teléfono.

PIN erróneo/PIN2 erróneo
Causa posible: El PIN o el PIN2
que ha introducido es incorrecto.

Solución: Introduzca el PIN o PIN2 correcto ► Sí ➡ 92 Bloqueo de la tarjeta SIM.

PIN bloqueado/PIN2 bloqueado Causa posible: Ha introducido el código PIN o PIN2 incorrecto tres veces seguidas.

Solución: Para desbloquear → 92 Bloqueo de la tarjeta SIM.

Los códigos no coinciden Causa posible: Los dos códigos que ha introducido no coinciden.

Solución: Si desea cambiar un código de seguridad (por ejemplo, su PIN), debe confirmar el código nuevo introduciéndolo una segunda vez.

⇒ 92 Bloqueo de la tarjeta SIM.

No hay red

Causa posible: El teléfono está en Flight Mode.

Solución: Reinicie el teléfono en modo normal 

→ 9 Menú Flight mode.

Causa posible: El teléfono no está recibiendo ninguna señal de radio o la que recibe es demasiado débil.

Solución: Póngase en contacto con el operador de red y asegúrese que la red tiene cobertura en el lugar en el que se encuentra. Si es así, busque una red.

Causa posible: La tarjeta SIM no está funcionando correctamente.

Solución: Inserte su tarjeta SIM en otro teléfono. Si recibe el mismo mensaje u otros similar, póngase en contacto con el operador de la red.

Causa posible: El teléfono no está funcionando correctamente.

Solución: Inserte su tarjeta SIM en otro teléfono. Si funciona, es probable que sea el teléfono el que causa el problema. Póngase en contacto con el servicio al cliente más cercano de Sony Ericsson.

#### Sólo llam. emerg.

Causa posible: Está dentro de la cobertura de una red, pero no tiene autorización para utilizarla. No obstante, en caso de emergencia, algunos operadores de red permiten llamar al número de emergencia internacional 112.

Solución: Deberá desplazarse para obtener una señal de potencia suficiente. Póngase en contacto con el operador de red y asegúrese de que su suspendo en correcta

24 Llamadas de emergencia.

Blog, del teléfono

Causa posible: El teléfono está bloqueado

Solución: Para desbloquear el teléfono ▶ 92 Bloqueo del teléfono.

### Código bloqueo tel.:

Causa posible: Se necesita el código de bloqueo del teléfono.

Solución: Introduzca el código de bloqueo del teléfono. El teléfono tiene un código de bloqueo predeterminado 0000 ➡ 92 Bloqueo del teléfono.

### PUK bloqueado.

Contactar con el operador.

Causa posible: Ha introducido un código de desbloqueo personal (PUK) incorrecto 10 veces seguidas.

Solución: Póngase en contacto con su operador de red.

Cargando... Batería no reconocida. Causa posible: La batería que está utilizando no es una batería aprobada de Sony Ericsson.

Solución: 103 Batería.

## Información importante

Sitio Web del consumidor de Sony Ericsson, servicio y soporte, uso seguro y eficaz, contrato de licencia de usuario final, garantía, declaration of conformity.

#### Sitio Web de Sony Ericsson

En www.sonyericsson.com/support encontrará una sección de asistencia que le ofrece ayuda y consejos a los que puede acceder de forma rápida y sencilla. En ella encontrará las últimas actualizaciones de software de ordenador, consejos sobre cómo sacar el máximo provecho de los productos.

#### Servicio y asistencia

A partir de ahora también tendrá acceso a una serie de ventajas exclusivas en servicios tales como:

- Sitios Web de ámbito local y mundial donde obtener asistencia.
- Una red mundial de Atención al cliente.
- Una amplia red de colaboradores de Sony Ericsson.
- Un periodo de garantía. Podrá obtener más información sobre las condiciones de garantía en la quía de usuario.

país	teléfono	
África central	+27 112589023	
Alemania	0180 534 2020	
Argentina	800-333-7427	
Australia	1-300 650 050	
Austria	0810 200245	
Brasil	4001-0444	

En www.sonyericsson.com, en la sección de asistencia en el idioma que elija, encontrará las últimas herramientas e información de soporte, como actualizaciones de software, base de conocimientos, configuración del teléfono y ayuda adicional cuando lo necesite.

Si desea obtener más información sobre funciones y servicios específicos del operador, póngase en contacto con el operador de red.

También puede ponerse en contacto con nuestros servicios de Atención al cliente. Compruebe cuál es al número de teléfono de Atención al cliente más cercano en la siguiente lista. Si su país/región no aparece en la lista, póngase en contacto con el proveedor local. (Los números de teléfono que se muestran a continuación eran los correctos en el momento de la impresión del presente documento). En www.sonvericsson.com siempre nodrá encontrar las últimas actualizaciones En el caso improbable de que se tenga que reparar el producto. Ilévelo al punto de venta en el que lo adquirió o a uno de nuestros colaboradores. Conserve la documentación de compra original que necesitará para tramitar las reclamaciones durante el período de garantía.

La llamada a uno de nuestros servicios de Atención al cliente se cobrará de acuerdo con las tarifas nacionales, incluidos los impuestos locales, a menos que el número de teléfono sea gratuito.

#### dirección de correo electrónico

questions.CF@support.sonyericsson.com questions.DE@support.sonyericsson.com questions.AR@support.sonyericsson.com questions.AU@support.sonyericsson.com questions.AT@support.sonyericsson.com questions.BR@support.sonyericsson.com

#### 100 Información importante

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Bélgica	02-7451611	questions.BE@support.sonyericsson.com
Canadá	1-866-766-9374	questions.CA@support.sonyericsson.com
Chile	123-0020-0656	questions.CL@support.sonyericsson.com
China	4008100000	questions.CN@support.sonyericsson.com
Colombia	18009122135	questions.CO@support.sonyericsson.com
Croacia	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
Dinamarca	33 31 28 28	questions.DK@support.sonyericsson.com
Emiratos Árabes Unidos	43 919880	questions.AE@support.sonyericsson.com
Eslovaquia	02-5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
España	902 180 576	questions.ES@support.sonyericsson.com
Estados Unidos	1-866-766-9374	questions.US@support.sonyericsson.com
Filipinas	02-6351860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Finlandia	09-299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com
Francia	0 825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
Grecia	801-11-810-810	
	210-89 91 919 (desde móviles)	questions.GR@support.sonyericsson.com
Hong Kong	8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
Hungría	+36 1 880 4747	questions.HU@support.sonyericsson.com
India		questions.IN@support.sonyericsson.com
	al llamar desde una conexión GS	
Indonesia	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Irlanda	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
Italia	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
Malaisia	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com
México	01 800 000 4722 (teléfono	questions.MX@support.sonyericsson.com
Namiana	gratuito para llamadas nacionale: 815 00 840	
Noruega		questions.NO@support.sonyericsson.com
Nueva Zelanda	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Países Bajos	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
Polonia	0 (prefijo) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugal	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
Reino Unido	08705 23 7237	questions.GB@support.sonyericsson.com
República Checa	844 550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
Rumania	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Rusia	8(495) 787 0986 67440733	questions.RU@support.sonyericsson.com
Singapur		questions.SG@support.sonyericsson.com
Sudáfrica	0861 632222	questions.ZA@support.sonyericsson.com

 Suecia
 013-24 45 00

 Suiza
 0848 824 040

 Tailandia
 02-2483030

 Taiwán
 02-25625511

 Turquía
 0212 47 37 777

 Ucrania
 (+380) 44 590 1515

 Venezuela
 0-800-100-2250

#### Directrices sobre Uso seguro y efectivo

Lea esta información antes de comenzar a usar el teléfono móvil. El objetivo de estas instrucciones es su seguridad. Siga estas instrucciones. Si el producto está sujeto a cualquiera de las condiciones enumeradas a continuación o tiene alguna duda sobre el funcionamiento correcto, asegúrese de que un centro de servicio asociado y certificado lo verifique antes de cargarlo o usarlo. Si no lo hace, se produce un riesgo de funcionamiento incorrecto del producto o incluso un riesgo potencial para su salud.

#### Recomendaciones de uso seguro de productos (teléfono móvil, batería, cargador y otros accesorios)

- Cuide el producto siempre y manténgalo en un entorno limpio y sin polvo.
- Atención! Puede explotar si se tira al fuego.
- No exponga el teléfono a la humedad o al contacto con líquidos.
- No exponga el teléfono a temperaturas extremas.
   No exponga la batería a temperaturas superiores a +60 °C.
- >60°C/140°F
- No exponga el teléfono al fuego ni a productos del tabaco encendidos.
- No deje caer, arroje ni intente doblar el teléfono.

questions.SE@support.sonyericsson.com questions.CH@support.sonyericsson.com questions.TH@support.sonyericsson.com questions.TW@support.sonyericsson.com questions.TR@support.sonyericsson.com questions.UA@support.sonyericsson.com questions.VE@support.sonyericsson.com questions.VE@support.sonyericsson.com

- No pinte el teléfono.
- No intente desmontar ni modificar el producto. Sólo el personal autorizado de Sony Ericsson puede realizar reparaciones.



- No utilice el teléfono cerca de equipos médicos sin pedir permiso.
- No utilice el teléfono cuando se encuentre en un avión o en las inmediaciones del mismo, ni en áreas señalizadas con advertencias del tipo "apaguen aparatos transmisores y receptores".
- No utilice el teléfono en un área con una atmósfera potencialmente explosiva.
- No coloque el teléfono ni instale ningún equipo inalámbrico en la zona que está encima del airbag del automóvil



#### NIÑOS

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. IMPIDA QUE LOS NIÑOS JUEGUEN CON EL TELÉFONO MÓVIL O SUS



ACCESORIOS. PODRÍAN HACERSE DAÑO
O HACÉRSELO A TERCEROS O PODRÍAN
DAÑAR ACCIDENTALMENTE EL TELÉFONO
O LOS ACCESORIOS. EL TELÉFONO O SUS
ACCESORIOS ESTÁN COMPUESTOS
POR PIEZAS PEQUEÑAS QUE PODRÍAN
DESPRENDERSE Y GENERAR UNA DESCARGA
ELÉCTRICA.

#### 102 Información importante

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

#### Suministro eléctrico (cargador)

Conecte el adaptador eléctrico de corriente alterna (CA) sólo a las tomas de corriente señaladas en el producto. Asegúrese de que el cable se coloca de modo que no esté tensado ni expuesto a ningún tipo de daño. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte la unidad de la toma de corriente antes de limpiarla. El adaptador de CA no debe usarse al aire libre o en zonas húmedas. No cambie nunca el cable ni la clavija. Si la clavija no entra en la toma, pida a un electricista cualificado que le instale una toma adecuada. Utilice sólo cargadores originales de Sony Ericsson diseñados para su modelo. No se pueden diseñar otros cargadores con las mismas normativas de rendimiento y seguridad

#### Ratería

Le recomendamos que carque la batería totalmente antes de utilizar el teléfono móvil por primera vez. Las baterías nuevas o las que aún tienen poco tiempo de uso podrían tener menos capacidad las primeras veces que se utilizan. La batería sólo se debe cargar en el siguiente margen de temperaturas: +5°C v +45°C. Utilice sólo baterías originales de Sony Ericsson diseñadas para su modelo. El uso de baterías v cargadores distintos puede resultar peligroso. Los tiempos de habla y espera dependen de diversas condiciones, como la fuerza de la señal la temperatura de funcionamiento, los patrones de uso de la aplicación, las funciones seleccionadas v las transmisiones de datos o voz al utilizar el móvil. Apaque el teléfono móvil antes de extraer la batería. No introduzca la batería en la boca. La ingestión de electrolitos es tóxica. No deje que los contactos metálicos de la batería entren en contacto con otros obietos metálicos. Al hacerlo, se podría producir un cortocircuito y la batería podría resultar dañada. Utilice la batería únicamente con el fin para el que está concebida.

#### Dispositivos médicos personales

Los teléfonos móviles podrían interferir con el funcionamiento de los marcapasos y de otros dispositivos médicos implantados. Evite situar el teléfono sobre el marcapasos, es decir, en el bolsillo de la pechera. Al utilizar el teléfono, sitúelo en la oreja opuesta al marcapasos. Si se guarda una distancia mínima de 15 cm entre el teléfono y el marcapasos, el riesgo de interferencia se reduce. Si detecta indicios de que se está produciendo alguna interferencia, apague el teléfono inmediatamente. Si desea obtener más información, consulte con un cardiólogo. En caso de otros dispositivos médicos, consulte al fabricante o a su médico.

## Uso del teléfono durante la conducción

Consulte si las leyes y normas locales restringen el uso de teléfonos móviles durante la conducción o exigen que el conductor utilice soluciones de dispositivos de manos libres. Le recomendamos que utilice sólo soluciones de dispositivos de manos libres de Sony Ericsson diseñadas para el producto

Tenga en cuenta que, como consecuencia de las posibles interferencias que pueden generarse en el equipamiento electrónico, hay fabricantes de coches que prohíben el uso de teléfonos móviles en sus coches a no ser que la instalación cuente con un equipo de manos libres y una antena externa

Mantenga siempre toda la atención en la conducción y salga de la carretera y aparque antes de realizar o responder a una llamada si las condiciones de conducción lo requieren.

#### Llamadas de emergencia

Los teléfonos móviles operan mediante señales de radio, las cuales no garantizan que se pueda establecer una conexión en todas las circunstancias. Por tanto, no debería contar únicamente con el teléfono móvil para llamadas de urgencia (por ejemplo, emergencias médicas). Con algunas redes de telefonía móvil, con ciertos servicios de red o funciones del teléfono o en algunas áreas no es posible hacer

llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor

#### Antona

de servicios local

Este teléfono contiene una antena integrada. El uso de dispositivos de antena que no indique específicamente Sony Ericsson para este modelo podría dañar el móvil, reducir el rendimiento y generar niveles SAR por encima de los límites establecidos (consultar a continuación)

#### Uso eficaz

Sostenga el teléfono móvil de la misma forma que sostendría cualquier otro teléfono. No tape la parte superior del teléfono cuando lo utilice, puesto que esto influye en la calidad de la llamada y puede hacer que el teléfono consuma más energía de la necesaria, con lo que se acortarían los tiempos de habla y espera.

## Exposición a energía de radiofrecuencia (RF) y SAR

El teléfono móvil es un dispositivo radiotransmisor y radiorreceptor de baja potencia. Cuando está encendido, emite niveles bajos de energía de radiofrecuencia (también denominada ondas de radio o campos de radiofrecuencia). Los gobiernos de todo el mundo han adoptado directrices internacionales globales de seguridad desarrolladas por organizaciones científicas, como la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection Comisión internacional de protección contra las radiaciones no ionizantes) v el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Instituto de ingenieros eléctricos v electrónicos), tras la evaluación periódica y concienzuda de estudios científicos. Estas directrices establecen los niveles de exposición. a las ondas permitidos para la población general. Estos niveles incluyen un margen de seguridad amplio con el fin de garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o estado de salud y evitar cualquier variación de las medidas

La tasa de absorción específica (SAR, Specific Absortion Rate) es la unidad de medida de la cantidad de energía de radiofrecuencia que el cuerpo absorbe al utilizar un teléfono móvil. El valor de SAR se determina en función del nivel de energía más alto que se haya podido certificar en condiciones de laboratorio, aunque el nivel SAR real del teléfono móvil mientras está funcionando suele ser bastante inferior a este valor. Esto se debe a que el teléfono móvil está diseñado para utilizar el consumo de energía mínimo necesario para alcanzar la red.

Las variaciones de SAR por debajo de lo indicado por las directrices referentes a la exposición a energía de radiofrecuencia no se traducen en variaciones en la seguridad. Aunque pueden existir diferencias en los niveles SAR entre los teléfonos móviles, todos los modelos de teléfonos móviles de Sony Ericsson se han diseñado para cumplir las directrices de exposición a energía de radiofrecuencia.

Para teléfonos en venta en FF LILL antes de que se ponga un teléfono móvil a disposición del público se debe probar y certificar en el ECC que no supera el límite establecido por los requisitos adoptados por el gobierno en relación con una exposición. segura. Las pruebas se realizan en las posiciones v ubicaciones (es decir, en la oreia y cuando se lleva encima), según requiere el ECC para cada. modelo. En relación con el funcionamiento al transportarlo, este teléfono se ha probado y satisface las directrices de exposición de RF del ECC cuando el auricular se coloca a una distancia mínima de 15 mm del cuerpo, sin ninguna pieza metálica cerca del teléfono, o si se utiliza con el accesorio original de Sony Fricsson para transportarlo encima diseñado para este fin. No se garantiza que el uso de otros accesorios. cumpla con las directrices de exposición de RE del ECC

Junto al material proporcionado con el teléfono se incluye un folleto independiente con información sobre las medidas de SAR para este teléfono. Esta información también se encuentra, junto con otra información más amplia sobre la exposición a energía de radiofrecuencia y SAR, en: www.sonyericsson.com/health.

## Soluciones accesibles/Necesidades especiales

Para teléfonos en venta en EE.UU., puede utilizar su terminal TTY con el teléfono móvil Sony Ericsson (con el accesorio necesario). Para obtener información sobre soluciones accesibles para particulares con necesidades especiales, llame al Centro de necesidades especiales de Sony Ericsson al número 877 878 1996 (TTY) o 877 207 2056 (voz), o visite este centro en www.sonyericsson-snc.com

# Desecho de equipos eléctricos y electrónicos antiquos

Este símbolo del producto o del naquete indica que este producto no deberá considerarse como desperdicio doméstico. En su lugar, deberá trasladarse al nunto. de recogida destinado al reciclaie de los equipos eléctricos y electrónicos. Al garantizar que este producto se elimine de la forma correcta, avudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que podrían. deherse a un tratamiento inadecuado de los residuos de este producto. El reciclaie de los materiales avudará a conservar los recursos naturales. Para obtener información más detallada sobre el reciclaie de este producto, póngase en contacto con su oficina local, con el servicio. de tratamiento de residuos domésticos más cercano o con el establecimiento donde adquirió el producto

#### Eliminación de la batería

Consulte la normativa local sobre desecho de productos electrónicos o pida información en su Sony Ericsson Call Center (Centro de llamadas de Sony Ericsson) local.



No tire la batería a un vertedero de basura municipal. Utilice un depósito de residuos de baterías si existe

## Contrato de licencia para el usuario final

Este dispositivo inalámbrico, incluyendo sin limitación cualquier soporte suministrado con dicho dispositivo, ("Dispositivo") contiene software propiedad de Sony Ericsson Mobile Communications AB de sus empresas afiliadas ("Sony Ericsson"), y de sus proveedores de terceros y otorgantes de licencia (en adelante "Software"). Como usuario de este Dispositivo, Sony Friceson le concede una licencia no exclusiva intransferible y no asignable para utilizar el software únicamente en conjunción con el Dispositivo en el que está instalado o junto con el que se suministra. Nada de lo aquí escrito podrá interpretarse como una venta del Software al usuario de este Dispositivo Usted no puede reproducir, modificar, distribuir utilizar técnicas de ingeniería inversa, descompilar ni realizar otro tipo de modificaciones o utilizar otro tipo de métodos para averiguar el código fuente del Software ni de ningún de sus componentes. Para evitar cualquier tipo de dudas está autorizado en todo momento para transferir los derechos v obligaciones de este Software a terceros. únicamente junto con el Dispositivo con el cual recibió dicho Software, siempre y cuando la tercera parte acepte por escrito los términos de este acuerdo

Se le concede esta licencia por el tiempo de vida útil de este Dispositivo. Podrá poner fin a esta licencia transfiriendo por escrito a un tercero todos los derechos del Dispositivo con el que ha recibido el Software. La licencia se dará por resuelta con efecto inmediato en caso de que se incumpla alguno de los términos y condiciones de la misma. Sony Ericsson y sus proveedores terceros y otorgantes de licencia son los únicos propietarios de todos los derechos, titularidad e intereses relacionados con el Software. Sony Ericsson y terceros, en la medida en que el Software contenga material o códigos de terceros, estarán autorizados como beneficiarios terceros de estos términos.

La validez, construcción y rendimiento de esta licencia se rige por las leyes de Suecia. Lo anterior deberá aplicarse, siempre que sea posible, en la medida en que lo permitan los derechos legales de los consumidores.

#### Garantía limitada

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), concede esta Garantía limitada para su teléfono móvil y el accesorio original entregado con el teléfono (en adelante denominado "Producto").

Si el producto necesita ser reparado, llévelo al punto de venta en el que lo adquirió o póngase en contacto con Sony Ericsson Call Center (Centro de llamadas de Sony Ericsson) local (pueden aplicarse las tarifas nacionales) o visite el sitio www.sonyericsson.com para obtener más información

#### NUESTRA GARANTÍA

De acuerdo con las condiciones de esta Garantía limitada, Sony Ericsson garantiza la ausencia de defectos de diseño, material o fabricación en este producto en el momento de la primera compra por parte del usuario y por un periodo de duración de un (1) año a partir de la misma.

#### NUESTRO COMPROMISO

Si durante el período de garantía este Producto deja de funcionar normalmente debido a defectos del diseño, el material o la fabricación, los distribuidores autorizados o los centros de servicio asociados de Sony Ericsson, del país/región\* donde se haya adquirido el Producto, repararán o, si lo consideran conveniente, reemplazarán el Producto de acuerdo con los términos y condiciones estipulados aquí.

Sony Ericsson y sus centros de servicio asociados se reservan el derecho a cobrar una comisión de tramitación si se averigua que un producto devuelto ya no está cubierto por la garantía de conformidad con las condiciones siguientes.

Tenga en cuenta que cuando se repara o se reemplaza su producto Sony Fricsson es posible que se pierdan sus ajustes o descargas. personales, u otra información. En la actualidad es posible que la legislación vigente u otras. normativas o restricciones técnicas impidan a Sony Ericsson realizar copias de seguridad de algunas descargas. Sony Fricsson no asume ninguna responsabilidad en lo que se refiere a las pérdidas de información de ningún tipo v no realizará ningún reembolso por pérdidas Antes de enviar su producto Sony Ericsson para que lo reparen o lo sustituvan, usted deberá realizar copias de seguridad de toda la información. almacenada en dicho producto Sony Ericsson. por ejemplo, descargas, calendario o contactos.

#### CONDICIONES

- 1 Para que la garantía sea válida, el comprador debe presentar junto con el producto que entrega para reparación o sustitución el recibo original emitido por un vendedor autorizado de Sony Ericsson de este Producto, con su fecha de compra y su número de serie\*\*. Sony Ericsson se reserva el derecho de oponerse a prestar el servicio de garantía cuando esta información no figure en el recibo o haya sido modificada tras la compra del producto.
- 2 Si Sony Ericsson repara o sustituye el producto, el producto reparado o reemplazado seguirá disponiendo de garantía durante el tiempo restante del período de garantía original o durante noventa (90) días a partir de la fecha de reparación, si el período de garantía original restante fuese más corto. La reparación o la sustitución podría conllevar el uso de unidades funcionalmente equivalentes previamente reparadas. Las piezas dañadas sustituidas pasarán a ser propiedad de Sony Ericsson.

- 3 Esta garantía no cubre los fallos del producto debidos al uso y al desgaste natural del producto o al uso incorrecto, incluyendo cualquier uso diferente al considerado como habitual, es decir, que no cumpla las instrucciones de Sony Ericsson sobre el uso y el mantenimiento del producto. Esta garantía tampoco cubre los fallos del producto debidos a accidentes, ajustes o modificaciones del software o del hardware, accidentes fortuitos o daños derivados del contacto con líquidos.
  - Una batería recargable se puede cargar o descargar las veces que se desee. No obstante, se desgastará eventualmente, pero no se trata de ningún defecto. Cuando el tiempo de conversación o de espera sea considerablemente más corto, deberá cambiar la batería. Sony Ericsson le recomienda utilizar únicamente baterías y cargadores aprobados por Sony Ericsson.
  - Es posible que se aprecien pequeñas variaciones en el brillo y en el color de teléfono a teléfono. Puede que se vean pequeños puntos brillantes u oscuros en la pantalla. Estos se denominan píxeles defectuosos y aparecen cuando los puntos individuales presentan un mal funcionamiento y no se pueden ajustar. Dos píxeles defectuosos se considera acentable.
  - Es posible que entre los teléfonos se produzcan pequeñas variaciones en la apariencia de la imagen de la cámara. Esto es muy frecuente y no se considera como módulo de la cámara defectuoso.
- 4 Dado que el sistema celular con el que funciona este producto se suministra a través de un transportista que no depende de Sony Ericsson, Sony Ericsson no será responsable del funcionamiento, disponibilidad, servicios o cobertura de dicho sistema.
- 5 Esta garantía no cubre fallos del producto derivados de instalaciones, modificaciones, reparaciones o apertura del producto por parte de cualquier persona que no disponga de la autorización de Sony Ericsson.

- 6 La garantía no cubre fallos del producto ocasionados por el uso de accesorios o dispositivos periféricos que no sean accesorios originales de Sony Ericsson diseñados para el producto.
- 7 La manipulación de cualquiera de los sellos del producto anulará la garantía.
- 8 NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS NI ESCRITAS NI ORALES MÁS QUE ESTA GARANTÍA I IMITADA IMPRESA TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS DE COMERCIARII IDAD O DE ADECUACIÓN PARA UN USO CONCRETO, ESTÁN SUPEDITADAS A LA DUBACIÓN DE ESTA GABANTÍA LIMITADA NI SONY ERICSSON NI SUS CEDENTES DE LICENCIA SE RESPONSABILIZAN EN NINGÚN CASO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL FALLO DEL PRODUCTO, INCLUYENDO LA PÉRDIDA DE RENEFICIOS O LAS PÉRDIDAS COMERCIALES EN LA MEDIDA EN QUE SONY ERICSSON PLIEDA RENLINCIAR LEGALMENTE A HACERSE CARGO DE DICHOS PERJUICIOS

Algunos países prohíben la exclusión o limitación de los perjuicios o la limitación de la duración de las garantías implicitas. Esto significa que las limitaciones y las exclusiones precedentes podrían no afectarle

Esta garantía no afecta a los derechos legales del consumidor recogidos en la legislación nacional aplicable, ni a los derechos de los consumidores frente a los proveedores derivados del contrato de compraventa.

### \* UNIÓN EUROPEA (UE)

Si ha comprado el producto en un país de la UE podrá repararlo, según las condiciones expuestas más arriba mientras esté en garantía en cualquier país de la UE en el que hava un distribuidor autorizado de Sony Fricsson que venda el mismo. producto. Para averiguar si el producto se vende en el país de la UE donde se encuentra. Ilame al Sony Fricsson Call Center (Centro de llamadas) de Sony Ericsson) local. Tenga en cuenta que ciertos servicios podrían no estar disponibles más que en el país de compra original debido. por ejemplo, a que el producto tenga una configuración interior o exterior diferente de la de los modelos equivalentes que se venden en otros países de la UE. Asimismo, los productos con tarietas SIM bloqueadas podrían presentar problemas de reparación en países diferentes del de compra.

\*\* En algunos países/regiones se pide información adicional. Si éste es el caso, se especifica claramente en el recibo válido de compra.

#### **FCC Statement**

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause

FC

harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### Tecnología inalámbrica Bluetooth

El identificador del diseño cualificado Bluetooth™ es B011122.

### **Declaration of Conformity**

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nva Vattentomet

S-221 88 Lund Sweden

declare under our sole responsibility that

Sony Ericsson type AAD-3022031-BV and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301908-1, EN 301489-7, EN 301489-24, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and

Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low Voltage directive 73/23/EEC.

Lund, March 2006

**CE** 0682

Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit GSM/UMTS

Cumplimos los requisitos de la Directiva R&TTE (99/5/EC).

### Índice

A	bloqueo del teclado93
accesos directos 16	botones10, 14
activación/desactivación	brillo, pantalla94
bloqueo del teléfono 93	buzón de voz31
Bluetooth 79	
protección contra bloqueo de tarjeta	C
SIM92	calculadora89
puerto de infrarrojos82	calendario86-88
ajustes	cámara
brillo de la pantalla 94	ajustes55
Internet	descripción general54
Java™ 76	opciones55
alarmas 86	citas86
animación 60	código memo90
aplicaciones72	código PIN
asistente de configuración7	cambio92
ayuda 8	desbloqueo5
•	contactos
В	añadir contactos de teléfono27
batería	contactos predeterminados27
inserción y colocación6	grupos39
uso y cuidado103	sincronización77
bloc de notas	control de voz31-33
blog 57	control remoto81
bloqueo	correo electrónico47
tarjeta SIM92	correo electrónico de conexión
teclado 93	automática50
teléfono 92	cronómetro89

110 Índice

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

ט	grabadora54
declaration of conformity 109	grupos39
desbloqueo de la tarjeta SIM92	
descarga de archivos76	Н
descripción general de los menús 12	hora9
descripción general del teléfono 10	
desvío de llamadas	1
directrices de seguridad102	iconos 16
Disc2Phone	idioma95
duración de las llamadas	idiomas de escritura17
duración de las llamadas	imágenes59-60
E	edición6
efectos, cámara56	salvapantallas60
entrada de texto T9™18	Internet
envío	ajustes73
citas y tareas88	blog57
imágenes60	cookies y contraseñas76
melodías y tonos de llamada 70	marcadores79
notas	perfiles
tarjetas de visita	seguridad y certificados7
temas	introducción de letras
estado de envío	introduccion de letras
estado de envio	1
estado de la memoria26	J juegos72
F	Juegos 12
fecha91	1
fondo	lector RSS7
101100	lista de llamadas
G	listas de reproducción
gestor de archivos	llamada en espera34
grabador de sonido71	ilamada en espera
•	

llamadas	mensajes de imagen	4:
aceptación36	mensajes de texto	40
contestar y rechazar23	mensajes de voz	
emergencia24	mensajes largos	
gestión de dos llamadas 35	menú Actividad	
grabación71	menús	
internacionales	método de transferencia	
perdidas24	Bluetooth	78
puesta en espera34	infrarrojos	
realizar y recibir	USB	
restricción	micrófono	
toma de notas durante	Mis amigos	
vídeo25	mis números	
llamadas de conferencia	MMS Consulte mensajes de imagen	
llamar a números incluidos	música	
en un mensaje 41	archivos de vídeo	61
	transferencia	
M		
manos libres 11, 26, 31, 32, 62	MusicDJ™	0:
Bluetooth 80	N	
marcación fija 37	N navogación por los manús	4.
marcación rápida30	navegación por los menúsnotas	
medios de transmisión 67	notas	0
Memory Stick Micro <sup>™</sup> (M2 <sup>™</sup> ) 20	0	
mensajes	ocultación de un número	35
correo electrónico 47	ocultacion de un numero	00
estado de envío43	P	
imagen 43	palabra mágica	33
información de área y de celda 53	pantalla de inicio60	
texto 40	perfiles	
voz	porilios	

112 Índice

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

PhotoDJ™ 61	tarjetas de visita39
plantillas 43, 45	teclas 10, 14
PlayNow™68	teclas de foto11, 15
puerto de infrarrojos	tecnología inalámbrica Bluetooth™ 78 teléfono
R         redes       23         rellamadas automáticas       23         Reproductor de música       67         Reproductor de vídeo       67         respuesta de voz       33         S       salvapantallas       60         servicio de actualización       85         servicio de contestador       31         sincronización       77-78         SMS Consulte mensajes de texto       40         sonido, transferencia y dirección       81         SOS Consulte números de llamadas de emergencia       24         submenús       14	bloqueo
T tamaños de imagen	<b>Z</b> zoom
tarjeta SIM  bloqueo y desbloqueo	payiria web14